

BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING

SCAN-LINE 905 SERIEN



www.hetaheating.se



SE

DANSK DESIGN . DANSK KVALITET . DANSK TILLVERKNING

Grattis till din nya braskamin, vi är övertygade om att ni kommer få mycket nöje med Er nya braskamin, särskilt om ni följer nedanstående råd och anvisningar.

Scan-Line 905 Serien är godkänd enligt EN 16510, NS 3058, NS 3059.

Godkännandet innebär att konsumenten har garanti för att produkten följer en rad specifikationer och krav på att tillverkaren använt bra material, att produkten är miljövänlig och att den har bra eldningsekonomi.

Ovanstående deklarerade värden gäller för alla varianter av Scan-Line 905 Serien.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Före uppställning.....	3-4
1. Bruksanvisning.....	5
1.1 Före braskaminen används.....	6
1.2 Första upptändning.....	6
1.3 Luftreglering.....	6
1.4 Upptändning.....	6
1.5 Fylla på ved.....	6
1.6 Asktömning.....	7
1.7 Reducerad eldning.....	7
1.8 Explosionsrisk.....	8
1.9 Skorstenstryck.....	8
1.10 Ved.....	9
1.11 Driftstörningar.....	9
1.12 Skorstensbrand.....	9
1.13 Underhålls.....	10
1.14 Rengöring av glas.....	10
1.15 Rengöring av bakugn.....	10
1.16 Rengöring bakom bakugnen.....	11
1.17 Felsökningstabell.....	12
1.18 Underhållsschema.....	13
1.19 Garanti.....	13
1.20 Smörjning av kaminens rörliga delar med grafitspray.....	14
1.21 Rengörning efter sotning.....	15
1.22 Kamindata tabell EN 16510.....	16
1.23 Reservdelar.....	17-20
2. Placeringsvägledning uppställning.....	21

Heta A/S

Jupitervej 22,
DK-7620 Lemvig

Telefon: +45 9663 0600
E-mail: heta@heta.dk

Copyright © 2014 Heta är ett
registrerat varumärke tillhörande
Heta A/S

Tryckt i Danmark
Förbehåll för eventuella tryckfel
och ändringar

04.09.2026
0037-1624 Version 1,1

FÖRE UPPSTÄLLNING


HETA braskaminer är kvalitetsprodukter, därför är första intrycket mycket viktigt.

Vi har ett bra logistiskt nätverk, som transporterar braskaminerna med stor omsorg till våra återförsäljare. Trots detta kan det vid transporter uppstå skador på godset


Det är viktigt, att när ni mottagit godset kontrollerar att inga skador finns på produkten, om så är skall detta anmälas omgående.

Emballaget skall hanteras miljövänligt, pall och övrigt trämaterial kan brännas då det är obehandlat. Folie och papp eller plast skall lämnas till avfallsstation.

Uppackning av braskamin

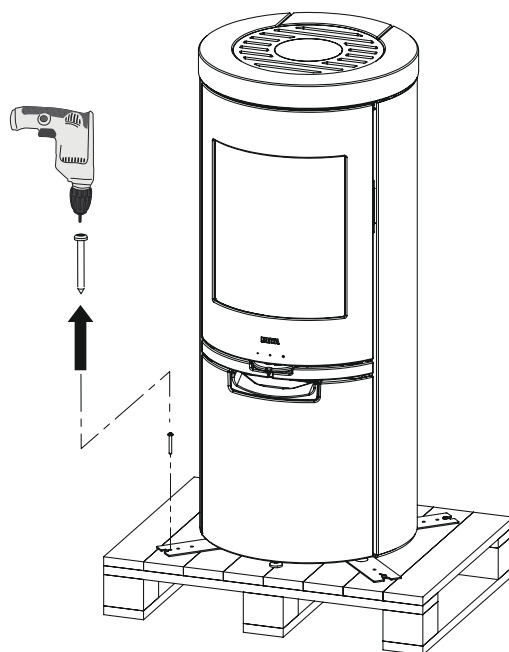


Scan-Line 905 - 905B - 905S

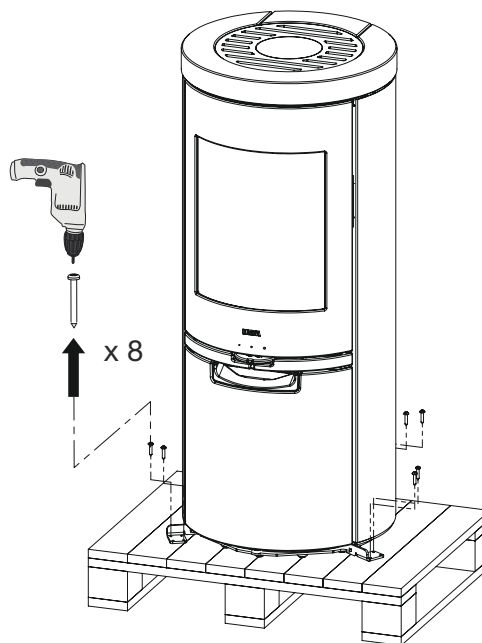

Scan-Line 905 - 905B - 905S Vridbar kolumn





Korrekt användning av handtag

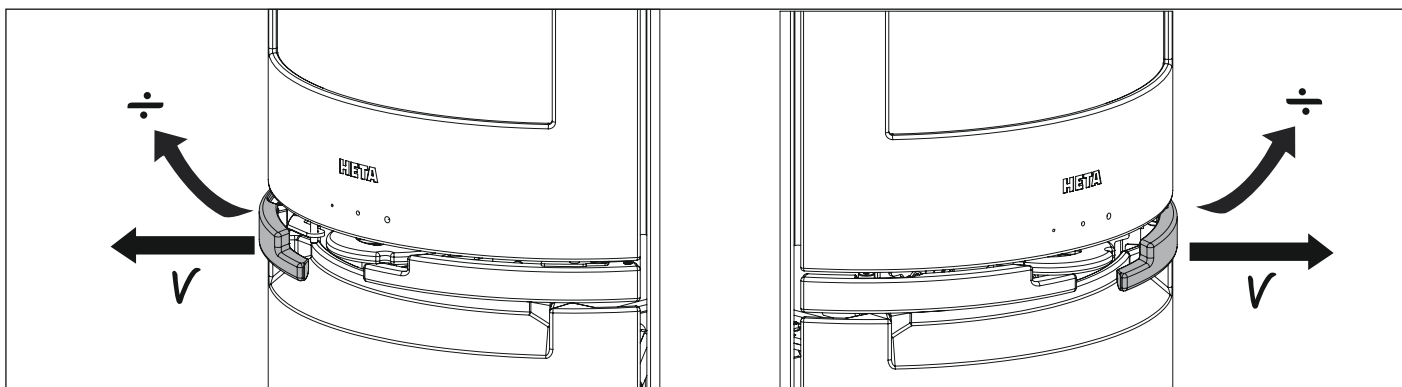



I din nya braskamin hittar du följande:

Bruksanvisning		CHR list	
Heta handske 0023-9002		Grafitspray för smörjning 0027-0130	
Typskylt		Verktyg medföljer ej.	

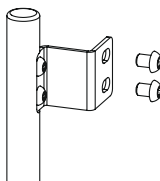Inköpt del Ugns-handtag Nr. 6000-030398	
--	---

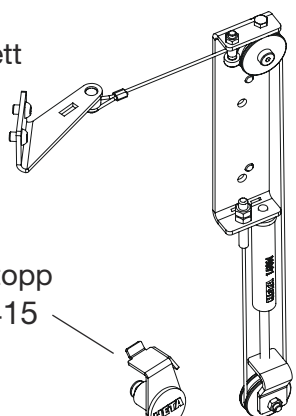Inköpt del Självstängande, komplett Nr. 6000-028870	
Håller för dörrstopp Nr. 6000-012415	

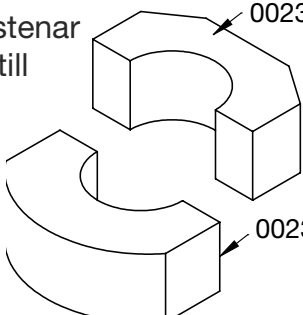Inköpt akkumuleringsstenar Scan-Line 905S Ackumuleringsstenar kan inte köpas till SL 905SV.	 0023-022143 0023-022142
--	--

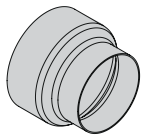Inköpt del Reduktion till extern frisk luft genom golv. ø100/ø80 Nr. 0008-027226	
--	---

1. BRUKSANVISNING

1.1 Före braskaminen används

Innan braskaminen används, skall du försäkra dig om att allt är på plats i braskaminen.

Se sid 22.



Vridbar kolumn

Transportsäkerhetsskruvar
0008-15235 för
Scan-Line 905 - 905B - 905S
med vridbar kolumn.

Skruvarna får endast tas bort när
ugnen är på plats och kommer
inte längre att flyttas.




**Ugnen får endast
flyttas när skruvarna
är monterade.**

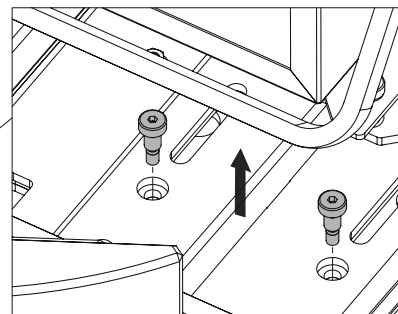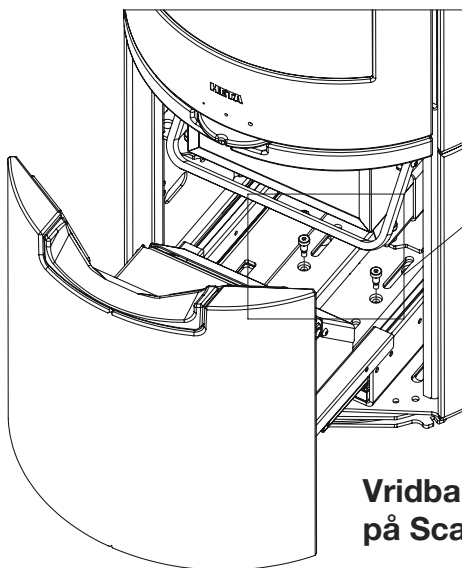


**Vridbar kolumn kan inte monteras
på Scan-Line 905V, 905BV, 905SV.**

Stoppskruvar för justering av vridvinkeln på vridbasen


1 st. 0008-0002 stoppskruv vid 90° vid leverans.

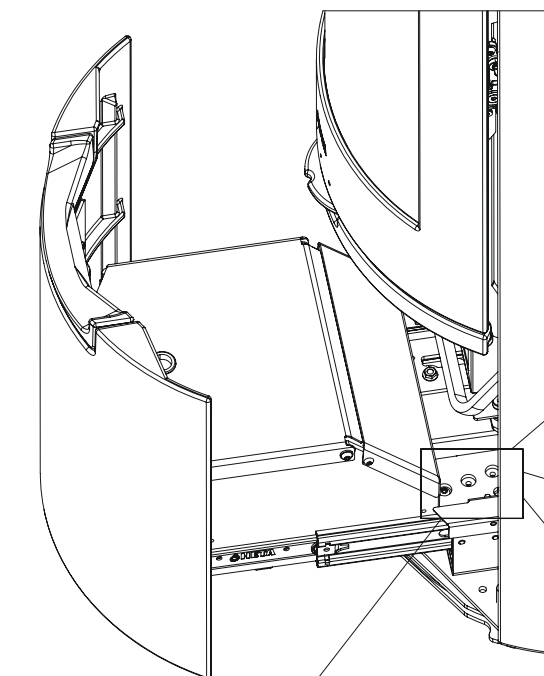



Stoppskruv installerad för vridvinkel på 90°

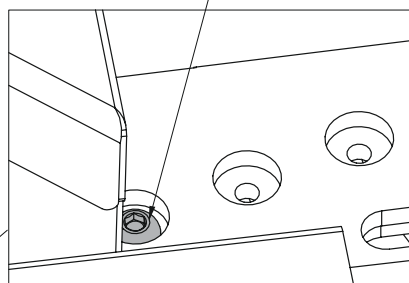


Stoppskruv installerad för vridvinkel på 120°

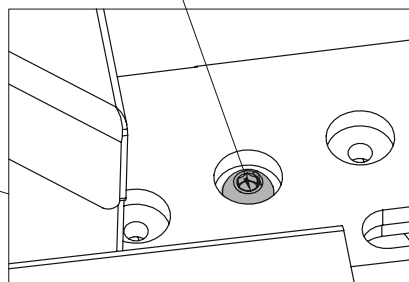

Stoppskruv installerad för vridvinkel på 180°

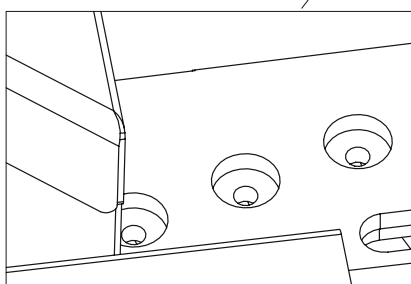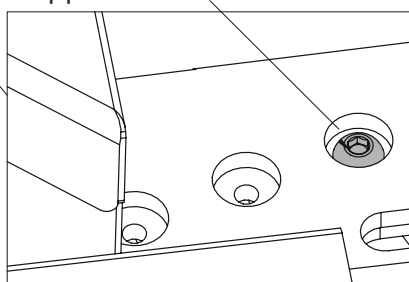

Ingen stoppskruv installerad för vridvinkel på 360°

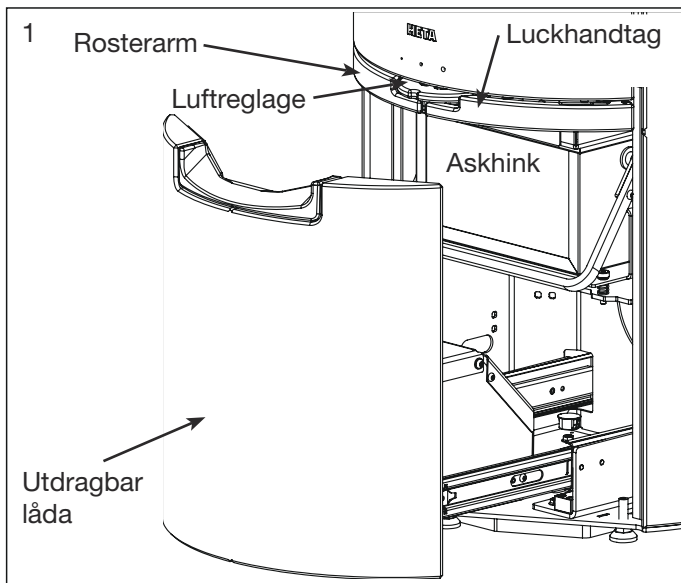


1.2 Första eldningen


Kaminens färg är genomhårdad från fabriken, men det kan ändå uppstå lite lukter.

1.3 Luftreglering

Kaminen tillförs förbränningsluft med reglaget under luckan till brännkammaren. Se fig. 2.

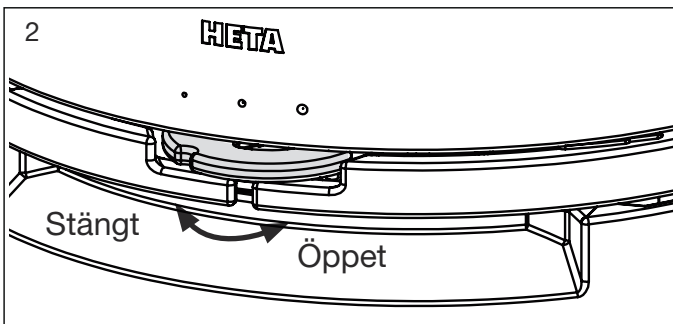

Innan upptändning är det viktigt, att utluftnings-spjället i bakugnen är stängt. Se fig. 3.

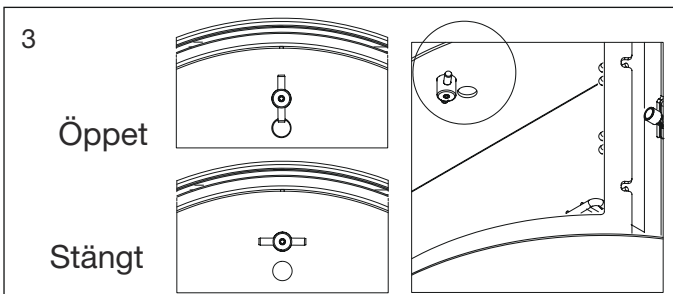

1.4 Upptändning

Lägg 2 vedträn i botten. Ovanpå lägger du små vedpinnar tillsammans med luft emellan, så du kan tända i den översta delen. Använd tex. upptändningspåsar flammorna skall arbeta sig uppifrån och ned.

4



Använd aldrig oljor eller flytande bränslen till belysning braskaminen.

Vid första brasan rekommenderas att luckan är lite öppen, även tilluftsspjäll skall vara öppet tills draget i skorsten har kommit igång.



Uppstart/Upptändning
Scanna koden och välj språk.

1.5 Fylla på ved

Normal vedpåfyllning bör ske när det fortfarande är en bra glödbädd. Därför bör den luftas ur den första gången som ugnen tas i bruk. Fördela glöden över botten, men mest längst fram i ugnen. Vedträn som passar till 1,52 kg placeras ovanpå glöden i ett lager i rät vinkel mot ugnsluckan. Se bild 5.

5



Öppna förbränningsluften helt och ha förbränningsluckan på glänt (det är inte nödvändigt att ha förbränningsluckan på glänt, men det kan påskynda antändningen av veden).

Veden vill nu antändas inom ca 1-3 min. Om den antänds när förbränningsluckan är öppen stängs denna inom kort efter antändning, och när elden har tagit sig rejält justeras förbränningsluften till önskat läge.

Nominell verkningsgrad på 6,8 kW är baserat på ca. 50 minuters eldning med 31 % öppen förbränningsluft och 1,52 kg. ved.




Luckan skall vara stängd vid eldning, undantaget vid uppstart.

Se till att veden inte ligger för tätt på när ved påfylls, det ger en sämre förbränningsfas.



Vid ilägg av ved skall detta göras med försiktighet, då vermikulit-skivorna i brännkammaren kan skadas annars.

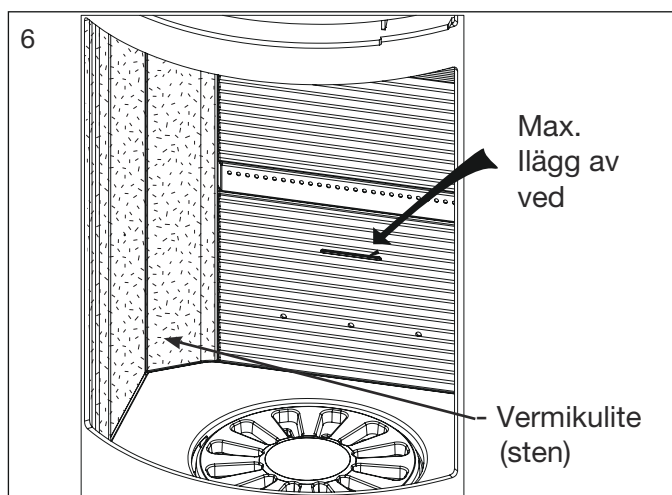

Är det reducerat tryck i skorstenen. bör ni öppna ett fönster vid vedinlägg. Detta vill ge en bättre syretillförsel till rummet och bättre förutsättningar till förbränningen.



Vid tankning får en maximal mängd ved inte överstiga 2,0 kg. Om denna mängd överskrids upphör garantin att gälla.

1.6 Asktömning

Genom att trycka rosterarmen från sida till sida roterar rostertallriken, så askan faller ner i askhinken, se fig. 7.

Det är en fördel att låta ca 0,5 cm aska ligga i botten på brännkammaren ovanpå rostret för nästa upptändning och som isolering.








Asklådan ska sitta fast och ska inte kunna röra sig efter att den har låsts. Elda inte i kaminen om asklådan inte är fastlåst.

Garantin upphör att gälla om detta inte följs.



Var försiktig, när askan töms ut. Det kan gömma sig glöd i askan under lång tid. Töm aldrig aska i en brännbar behållare.

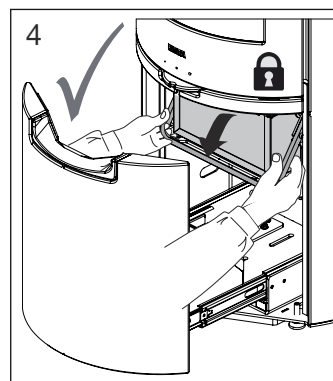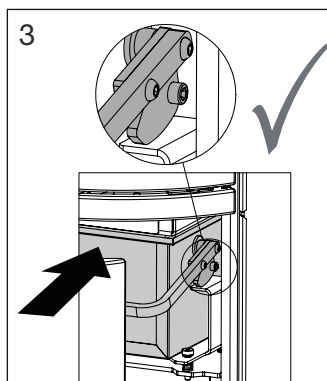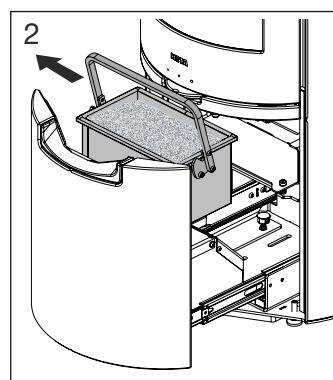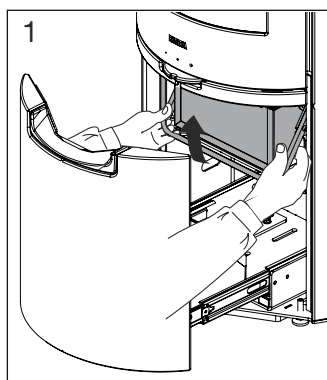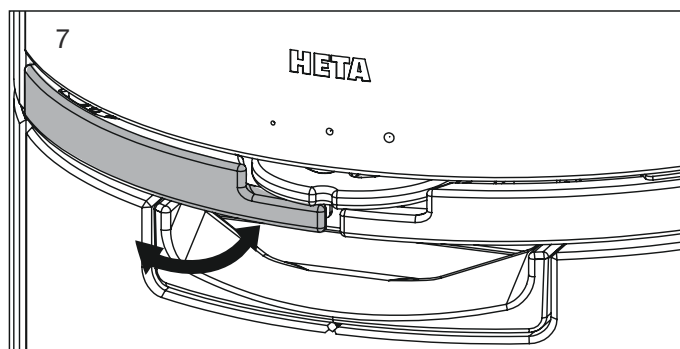

1.7 Reducerad eldning

Braskaminen är godkänd för intermittent bruk.

Sänk aldrig tilluften mer än att det alltid flammar från veden, och vänta med att stänga förbränningsluften mer tills flammorna brunnit ut, och träet är omvandlat till glödande träkol.

Vill du elda med mindre effekt, fyller ni på med mindre ved vid varje påfyllning av ved och tillför mindre förbränningsluft, men observera att förbränningsluften får ej tillslutas helt vid eldning.

Var uppmärksam på att braskaminen kan sota om luften stryps ned för mycket. Vilket innebär att det kan bildas sot på glasrutan. Vid en kombination av ovanstående, kan sotningen bli så klibbig att tätningssnöret kan fastna och därigenom lossna vid nästa lucköppning.



Elda inte i kaminen om tätningss-listen runt luckan har lossnat.

1.8 Explosionsrisk !!!



Det är mycket viktigt att inte stänga lufttillförsel innan elden tagit sig, vilket tar ca någon minut, efter påfyllning av ved. 1/2 -1 minut).

Explosionsrisk kan uppstå, om det fylls på för mycket ved i brännkammaren, eller om lufttillförsel stryps för mycket. Då kan det bildas stora mängder gas som medför risk för rökgasexplosion.

OBS!



Då braskaminen är varm vid eldning (mer än 90° C) skall en försiktighet vidhållas vid eldning.

Barn bör ej komma i kontakt med braskaminen vid användning. Se till att inte placera brännbara ting i anslutning till braskaminen.

1.9 Skorstenstryck

Dåligt skorstenstryck innebär att braskaminen inte brinner som den skall, glas kan sota, skorstenen skall rengöras oftare, dålig eldningsekonomi, släpper ut mer föroreningar i luften, inrykning kan förekomma när förbränningslucka öppnas.

För att uppnå optimal eldning och högsta tänkbara verkningsgrad är denna braskamin konstruerad på ett sätt som ger den optimal blandning av förbränningsluft. Detta ger en hög verkningsgrad och luckglaset blir rent från sot, då förbränningsluften sköljer ner framför glaset.

Minsta skorstenstryck är: 12 PA för Scan-Line 905 Serien. Det är vid detta tryck braskaminen är provad och godkänd, och det är nödvändigt för att ge en ren förbränning med bra flamma samt hög verkningsgrad och därmed en bra värmeekonomi.

Det är risk för inrykning om förbränningsluckan öppnas vid full eldning, eller om det är för lite tilluft till rummet, ev om det är något annat utsug igång i huset.


Nominell rökgastemperatur vid eldning är 251° vid 20° C.

Rökgasmasseflödet är: 5,3 g/sek. Baserat på 19,0 m³/h förbränningsluft vid eldning med 1,52 kg ved.

Skorstenstrycket skapas med grund av skorstenens höjd och diameter, samt temperaturdifferensen mellan rök och utetemperatur.

Skorstenens isolering är därför viktig, då nya effektiva kaminer eldas med låga rökgastemperaturer. Vind och väderförhållande har också påverkan på trycket, i vissa fall kan vinden kombinerat med skorstenens placering, uppstå negativt tryck (blåser ner genom skorstenen), och rök vill tränga ut genom kaminen.

Innan upptändning efter längre eldningsuppehåll, kontrolleras att kamin och skorsten är fri från ev. blockeringar (sot, tjära eller köldproppar).

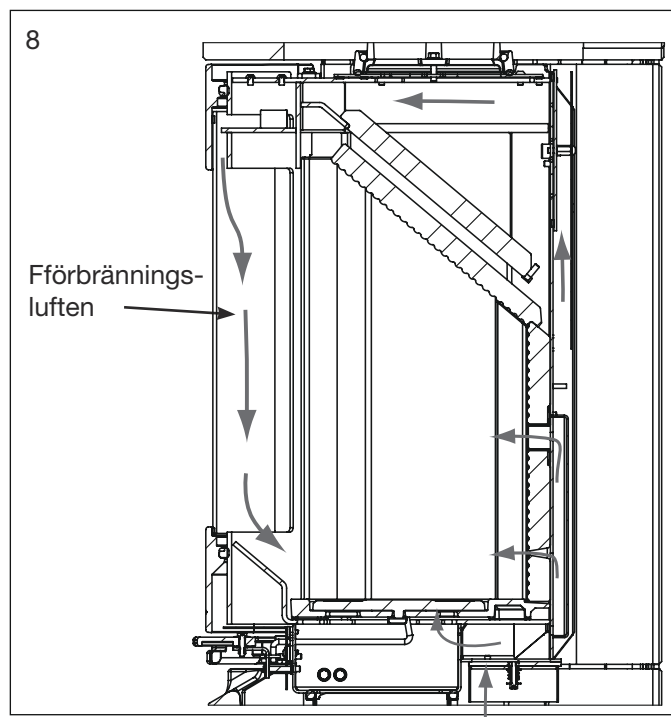

Dåligt skorstenstryck kan förekomma när:

- Temperaturskillnaden är för liten mellan rök och utetemperatur tex. vid dåligt isolerad skorsten.
- För kort skorsten
- Utetemperaturen är hög, inomhustemperaturen för låg (tex. på sommaren).
- Falsk luft i skorstenen
- Stopp i skorstenen
- För tätt hus (dålig ventilation, för lite tilluft)
- Skorstenen är felplacerad i förhållande till omgivningen tex. taknock, träd som kan ge turbolens.

Bra skorstenstryck förekommer när:

- Temperaturskillnaden i skorsten och ute temperatur är stor.
- Klart väder
- Skorstenshöjden är rätt ca 4 meter eller mer över eldstad och över tak.

1.10 Ved

Din nya braskamin är EN godkänd till att elda med ved. Det skall därför användas torr ved vid eldning.

Undvik att använda drivved i din braskamin då detta kan innehålla höga salthalter, som kan skada såväl kamin som skorsten. Tryckimpregnerat, målat trä eller spånskivor skall heller inte användas då det faller ut farliga ämnen.

Korrekt eldning ger optimalt värmeutbyte och värmeekonomi. Du undgår samtidigt miljöproblem i form av lukt och rökgener, samtidigt minskar risken för skorstensbrand.

Är veden fuktig, används en stor del av värmen till att driva ur vätskan ur veden och värmen försvinner genom skorstenen. Det är därför inte bara oekonomiskt att elda med fuktig ved utan risken för tjärbildning och miljöproblem ökar också. Därför är det viktigt att använda torr ved vid eldning med en fuktighet på ca 20%.

Ved med en diameter över 10 cm bör klyvas innan torkning. Veden bör ha en längd på ca 20 cm så de kan läggas på ett bra sätt i kaminen.

Lagras veden utomhus är det bra att täcka över veden men ändå ventillerat.

Exempel på träslag

Och deras densitet per kubikmeter angivet som 100% trä med ett vatteninnehåll av 18%.

Träslag	kg/m ³	Träslag	kg/m ³
Bok	710	Pil	560
Ask	700	Al	540
E7	700	Tall	520
Alm	690	Lärk	520
Lönn	660	Lind	510
Björk	620	Gran	450
Bergtall	600	Poppel	450

Användande av oljehaltiga träslag så som teak och mahogny avrådes, då det kan ge skador på glaset.

Energivärde i trä

Det skall normalt användas ca 2,4 kg ved för att ersätta 1 liter eldningsolja.

All sorts ved har i stort sett samma energivärde per kg som är ca 5.27 kW för absolut torr ved. Ved med en fuktighet på 18% har en nettoeffekt på ca 4.18 kW per kg och 1 liter olja innehåller ca 10 kW.

CO₂ Utsläpp

1000 liter eldningsolja motsvarar vedförbränning 3.171 ton CO₂.

Då ved är en CO₂ neutral värme/energikälla, sparar man miljö med ca 1.3 kg.CO₂, varje gång man använder 1 kg bra ved.

1.11 Driftstörningar

Uppstår det lukt eller rök, är det viktigt först att undersöka om det är stopp i rökkanalen. Skorstensdraget skall vara bra för att uppnå en god funktion.

Du skall vara uppmärksam på att skorstensdraget är avhängt på vindförhållandena. Vid kraftig blåst kan draget bli så kraftigt att man kan behöva montera ett spjäll till skorstenen, för att reglera draget.

I samband med sotning av rökkanal skall man vara uppmärksam på att det kan samlas sot ovanpå rökvändarhyllan.

Brinner veden upp för snabbt kan det bero på för bra skorstensdrag, man bör även kontrollera så packningar inte släppt eller gått sönder.

Om värmen inte blir tillräckligt bra kan detta bero på fuktig ved. En stor del av värmeenergin går då åt att torka ur veden, resultatet blir då dålig värmeekonomi, samt att det bildas sot och tjära i skorstenen.

1.12 Skorstensbrand

Uppstår skorstensbrand, vilket kan uppstå pga. fel eldning, eller längre tids användning av fuktig ved, stäng förbränningsluckan och lufttillförsel helt, så kvävs elden.

Tillkalla brandkåren.

Kontakta skorstensfejarmästaren innan kaminen används igen. Tilkald brandvæsen.

Kontakt skorstensfejerens inden ovnen tages i brug igen.

1.13 Underhåll

Braskaminen är behandlad med värmebeständig färg.

Braskaminen rengörs med en fuktig trasa.

Bättringsfärg för underhåll om behov finns, kan köpas på sprayflaska.

1.14 Rengöring av glas

Vid dålig förbränning, tex. eldning med fuktig ved kan glasluckan sota igen.

Detta kan enkelt och effektivt avlägsnas med glasrengöringsmedel, som påföres med en trasa.








Använd aldrig spray direkt på glaset.

1.15 Rengöring av bakugn

Försök att inte spilla direkt på bakugnens ytbehandling. Använd vid behov en aluminiumbricka som spillbricka.









För rengöring av bakugnen ska varmt vatten med diskmedel användas. Använd inte ugnsgöringsmedel, eftersom det kan skada ytan. Ta bort och rengör bakgaller och skenor.

Se bild 1 till 5.

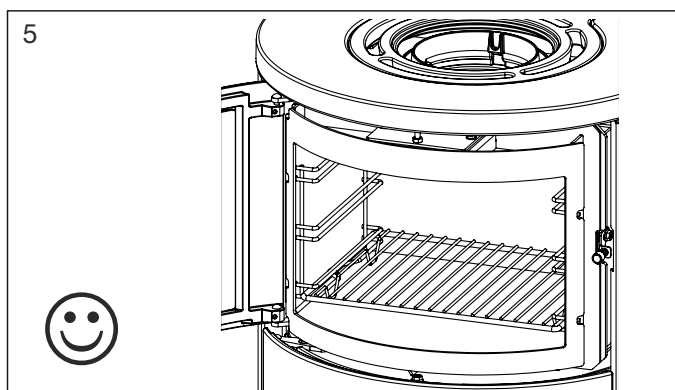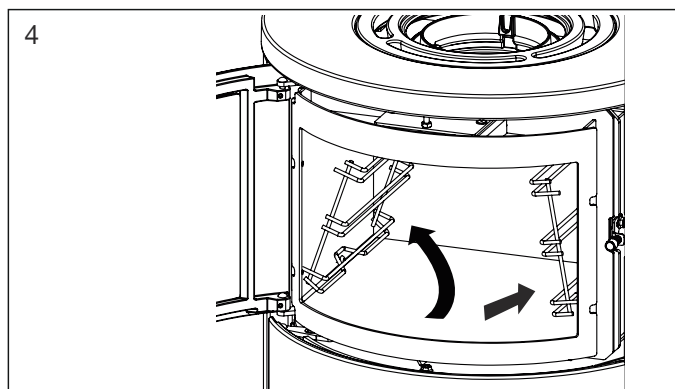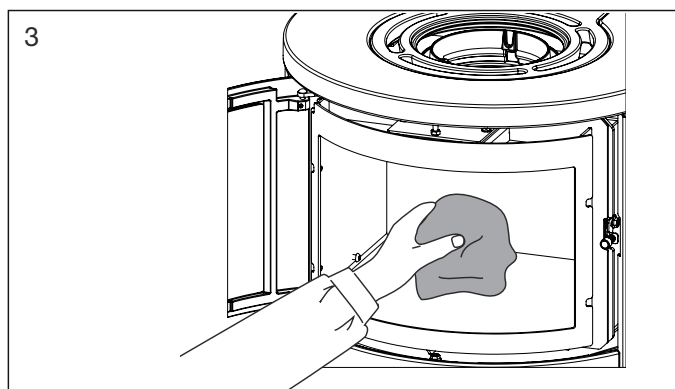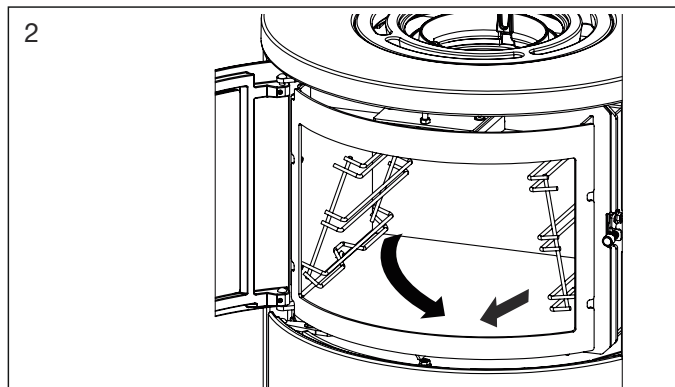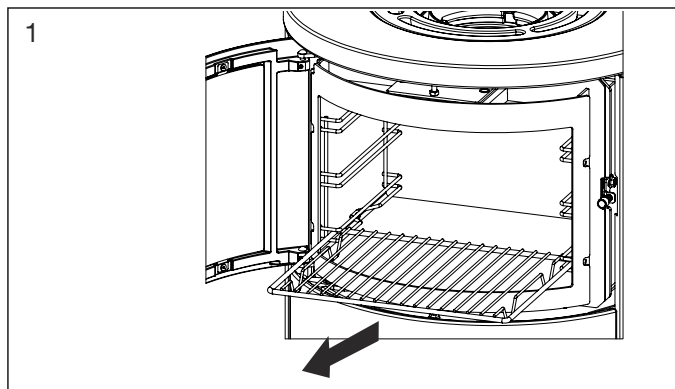

1.16 Rengöring bakom bakugnen

Bakugnens vikt är 11 kg.

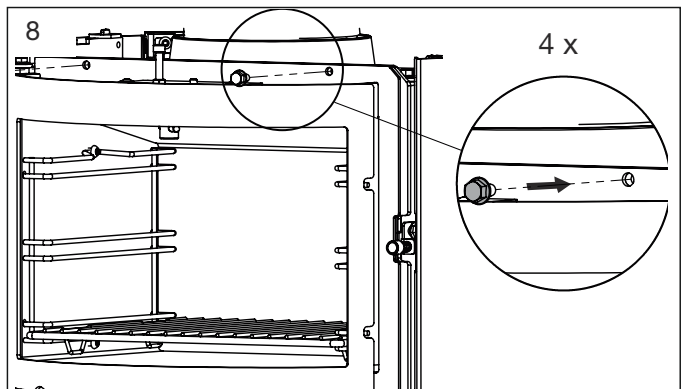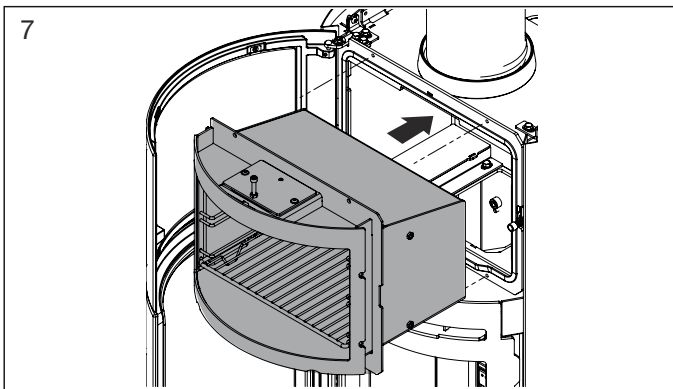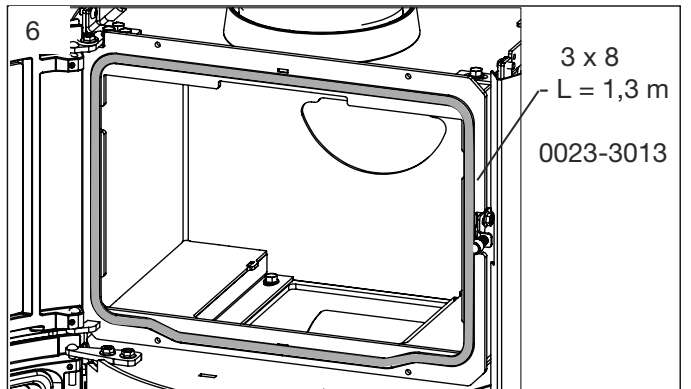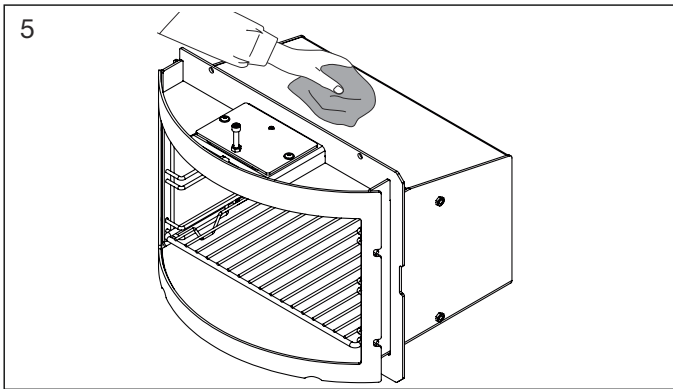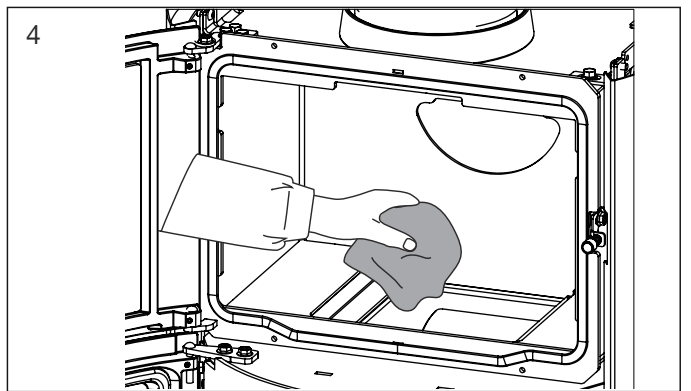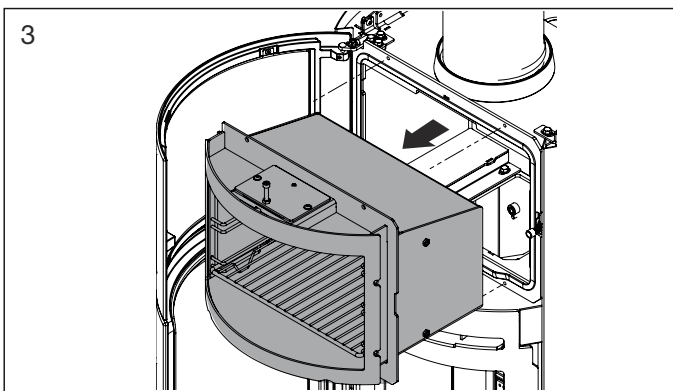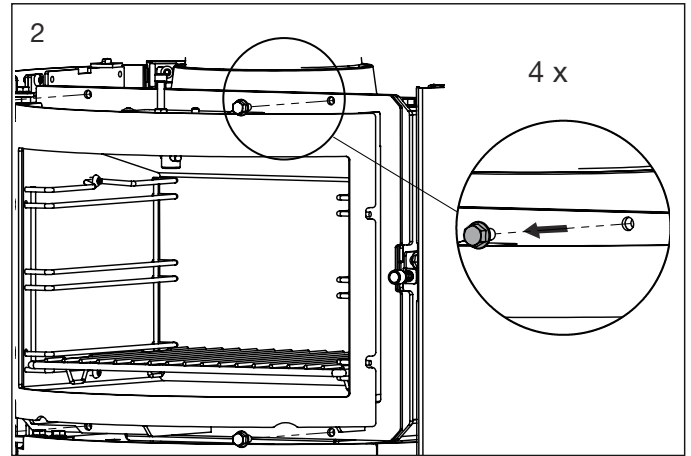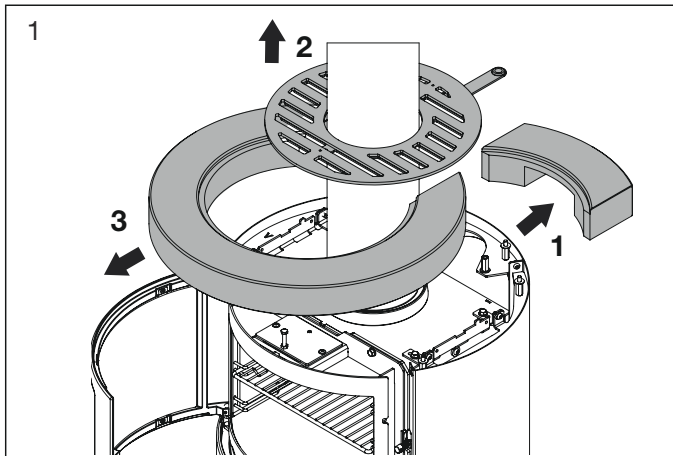

1.17 Felsökningstabell - gäller för alla typer av kaminer

Fel	Orsak	Felsökning	Lösning
Upptändningsproblem, när kaminen är kall-inrykning i rum. När brännkammaren är varm, bra förbränning och funktion.	Otillräckligt drag i skorsten - skorstensdraget är optimalt först när skorstenen blivit varm.	Man kan testa med en tändare, om lågan dras in i brännkammaren.	Optimering av skorstenen.
Kaminen brinner fint, men glaset sotar igen.	För låg temperatur i brännkammaren.	Kontrollera mängden ved och inställning av lufttillförseln.	Vid upptändning används små pinnar, lufttillförseln får inte ställas ned för tidigt. Rutan brinner rent igen med rätt mängd lufttillförsel.
Kaminen brinner dåligt efter uppvärmningsfasen, glaset sotar igen långsamt.	Sot i skorstenen.	Skorstenen kontrolleras, då problemet upplevs komma långsamt.	Skorsten sotas regelbundet, använd inte bränsle som ger mycket aska.
	Dåligt drag i skorsten.	Fel uppstår i regel vid upptändning, kontrollera drag i skorsten.	Skorstensdraget optimeras.
	Otillräcklig lufttillförsel.	Kontrollera lufttillförseln.	Läs bruksanvisningen och informerar alla användare.
	Fuktig ved.	Använd torr ved med max 20% fuktighet.	Ved skall minst torka 1 år efter klyvning.
	För stora vedträn.	Optimal storlek - se avsnittet om ved, och en max. diameter på 10 cm.	Använd mindre vedträn.
	Otillräcklig lufttillförsel till rummet, för täta utrymmen.	Ombesörj för god ventilation, öppna fönster, kontrollera extern lufttillförsel.	Beroende på orsak skall fönster öppnas, extern tilluft kontrolleras.
Stort slitage på vermikulit i brännkammaren.	Ved och rökgaser sliter på vermikuliten.	Kontrollera om slitaget är normalt.	Är det slitage så som sprickor och revor har det ingen betydelse, när brännkammarens stål syns eller om skivorna faller isär skall de bytas.
För snabb förbränning.	För bra drag i skorstenen.	Testa att ev. rensa och stäng sedan igen.	Minska draget i skorsten genom att ev installera ett spjäll i skorsten.
	Packning till lucka eller asklåda är trasig.	När kaminen är kall sättes ett papper i kläm i luckan-packningen skall hålla fast papper så det inte faller bort. Normalt slitage	Packningen byts ut.
Trasig vermikulit i brännkammaren.	Stöt eller slag vid vedpåfyllning.	Normal slitage.	Repor och småsprickor har bara kosmetisk betydelse, byts när stålet är frilagt i brännkammaren.
Stålytor i brännkammare oxiderar.	Temperaturen i brännkammaren är för hög.	Olämpligt bränsle används, läs bruksanvisningen.	Upptäcks tydliga sprickor i kaminens stomme skall kaminen bytas.
Kaminen visslar.	För mycket skorstensdrag.	Testa att öppna ev. renslucka stäng sedan igen.	Spjäll installeras.
Kaminen smäller.	Vanligtvis spänningar i stålkonstruktionen.	Märks i regel vid uppvärmning och avvalningsfasen.	Metalplattorna justeras.
Kaminen tickar.	Utvidgning och sammandragningar i samband med temperaturväxlingar.	Normalt ljud.	Se till att hålla så jämn temperatur som möjligt i brännkammaren.
Kaminen knakar.	Temperaturen i brännkammaren är för hög.	Mindre mängd ved, kontrollera också askhink.	Se bruksanvisning.
Kaminen luktar - ryker från kaminens yta.	Färgen har inte hårdat ut på kaminen.	Se bruksanvisning betr. första eldning.	Sörj för god ventilation av rummet.
Kondensvatten i brännkammaren.	Fuktig vermikulit.	Kontrollera vermikuliten.	Försvinner av sig självt efter par eldnings-tillfällen.
	Fuktig ved.	Mät fuktigheten.	Använd torr ved.
Kondens från skorsten.	Skorstenen är för lång, eller för nedkyld.	Kontrollera skorstenens längd och se till att skorsten är varm.	Skorstenen optimeras, skorstenen isoleras.
	Fuktig ved.	Mät fuktigheten.	Använd torr ved.
Rörliga delar gnisslar.	Brist på smörjning.	Del som avses.	Smörj med grafitsspray.

1.18 Underhållsschema

Åtgärd/Intervall	Användare/innehavare					Återförsäljare	
	Före eldnings-säsong	Daglig	1 gång/vecka	1 gång i månaden	Varannan/var tredje månad	1 år	2 år
Rensning av rökrör (kamin och skorsten)	R						
Rensning av rökrör (kamin och skorsten)	R				R		
Rensning av brännkammare	R	VI			R		
Rensning extern förbränningsluft	R				R		
Rensning Asklåda (liten) / Hink	R		VI	R			
Kontrollera/byta packning till Lucka	K	VI					K
Kontrollera/byta packning till glas	K	VI					K
Kontrollera/byta packning till asklåda/hink	K	VI					K
Kontrollera/byta packning till rökrör	K	VI					K
Kontrollera/byta vermikulit (sten)	K	VI					K
Smörja upp gångjärn	S	VI					
Smörja upp lås	S	VI					
Smörja upp askhink	S				S		

R = rensning

K = kontrollera eventuellt byta

S = smörja med grafit spray

VI = visuell inspektion - eventuellt rensning/byta/justera

1.19 Garanti

Heta Braskaminer genomgår en strikt kvalitetskontroll under produktionen och före leverans till återförsäljare. Därför är garantin **5 år** på denna produkt, vilket täcker så som eventuella produktionsfel på produkten.

2 år på elektroniska komponenter. Dessutom finns det **3 månaders** goodwill-garanti på packningar, vermikulit och glas från försäljningsdatumet från butiken. Bilder på de skadade delarna måste skickas in för granskning.

Rapportera alla krav till din återförsäljare eller lokala Heta representant, som i sin tur kommer att kontakta Heta för att lösa anspråket.

Ange datum för installationen, bild på silverdata klistermärket, modell och beskrivning av problemet och bilder för att lämna in ett krav.

Yt eller färgförstöring på grund av överdriven luftfuktighet, salthalt eller annan aggressiv miljö. Eventuella sekundära skador på kaminen eller dess miljöer på grund av försummelse av initiala skador om denna skada täcks av tillverkarens Garanti eller inte.

Garantin innefattar inte:

Förslitningsdelar så som:

- Eldfast sten/vermikulit i brännkammaren, glas, packningar samt rosterdelar.
- Skador uppkomna av ovarsamt användande av produkten.
- Transportkostnader i samband med garanti-reparation.
- Montering och demontering vid garanti-reparation.

Vid eventuella reklamationer referera till fakturanummer.

OBS!



Vid felaktigt användande av produkten eller om reservdelar som ej är original används upphör garantin.



1.20 Smörjning av kaminens rörliga delar med grafitspray



Innan du använder grafitspray bör du täcka över noggrant så att smörjmedel endast appliceras på de rörliga delarna.

Testa alltid grafitsprayen på en dold yta för att se till att burken doserar som avsett.







Grafitspray får endast användas på en kall kamin.

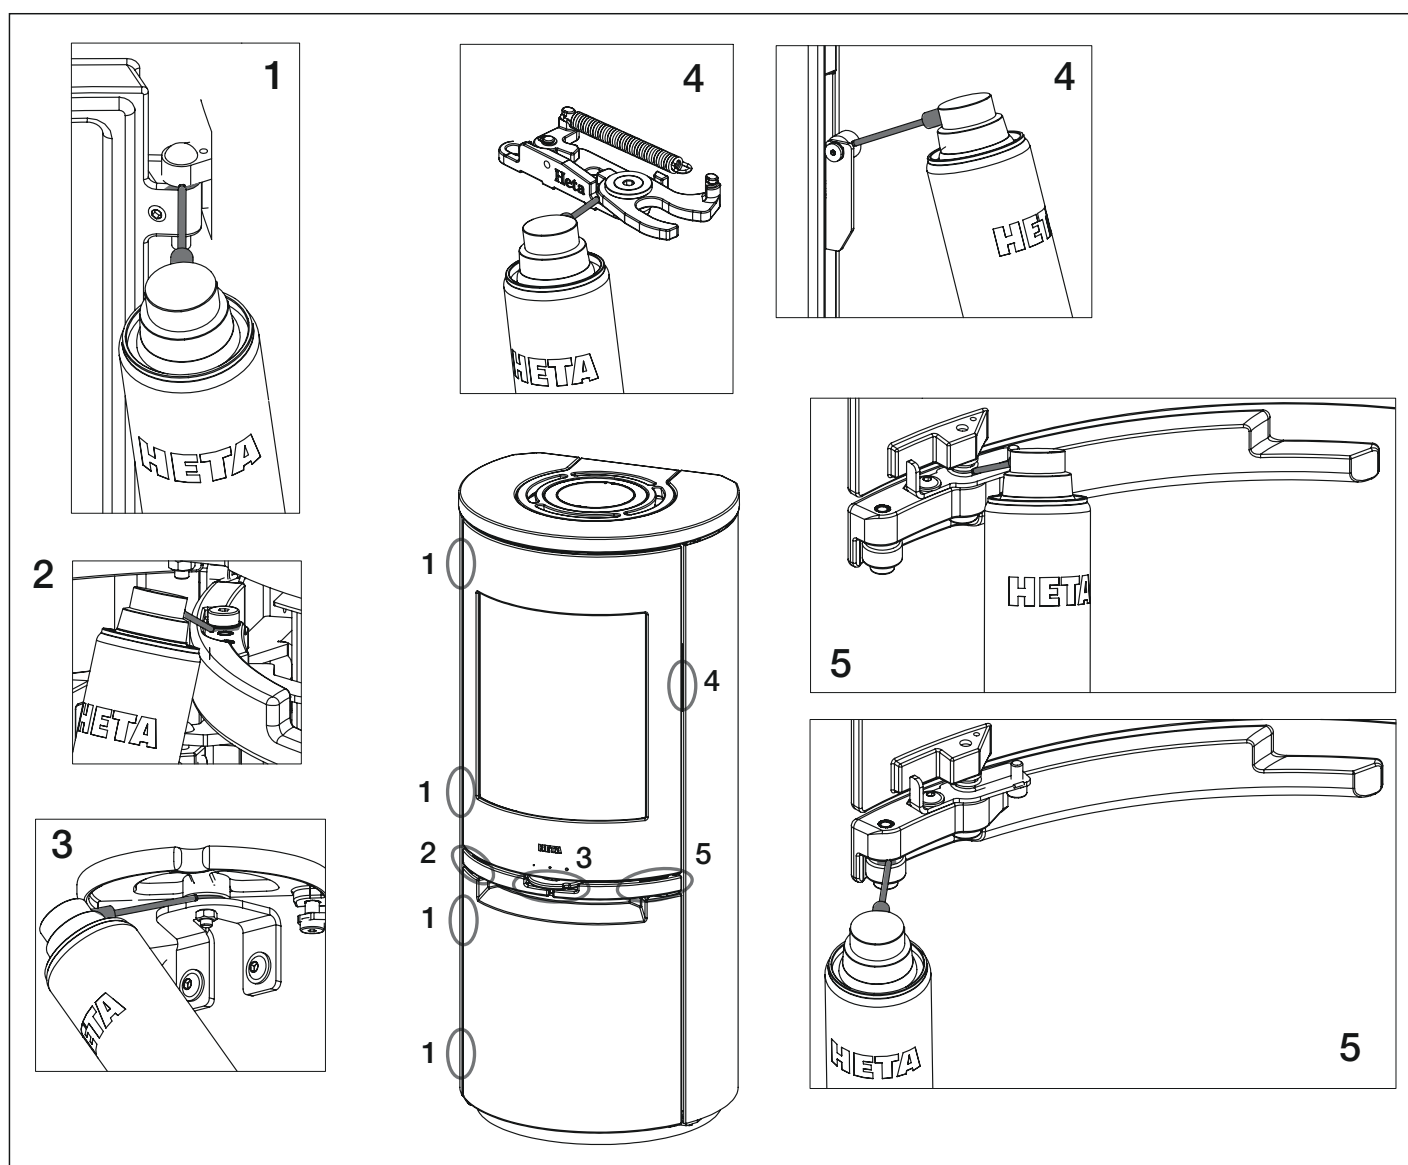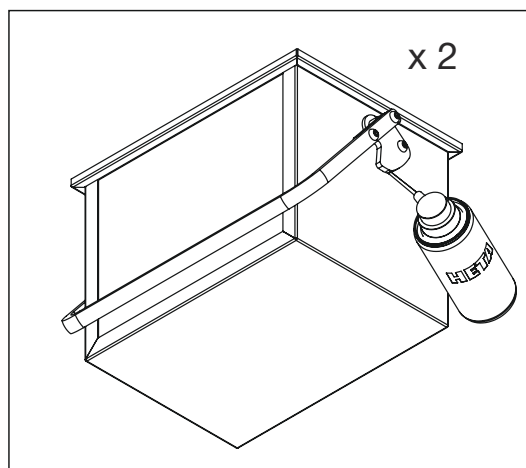

1.21 Rengöring av sot efter sotning och eventuellt byte av vermikulit

Notera: Det kan vara nödvändigt att göra rent bakstenen vid tilluftshålen.

Beskrivning av demontering av vermikulit.

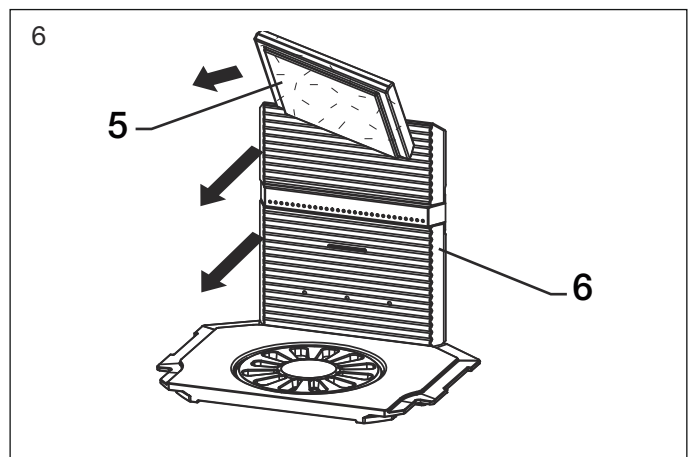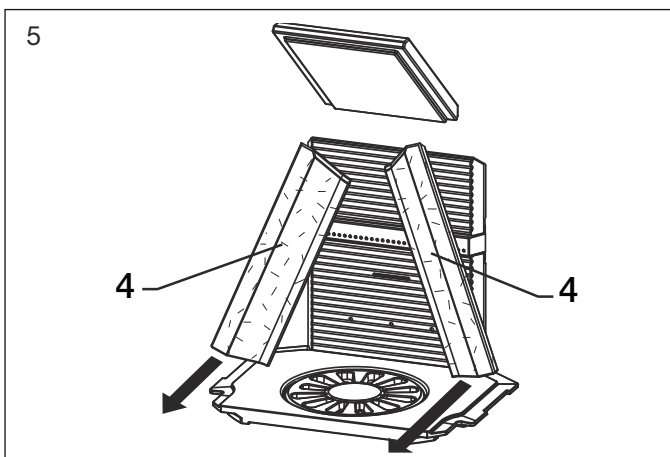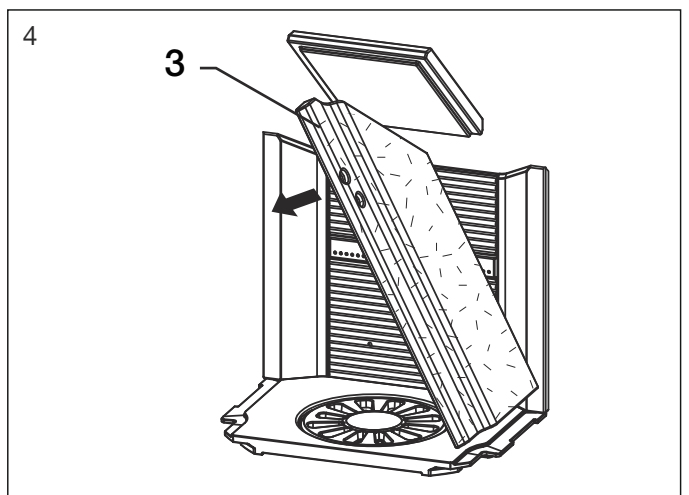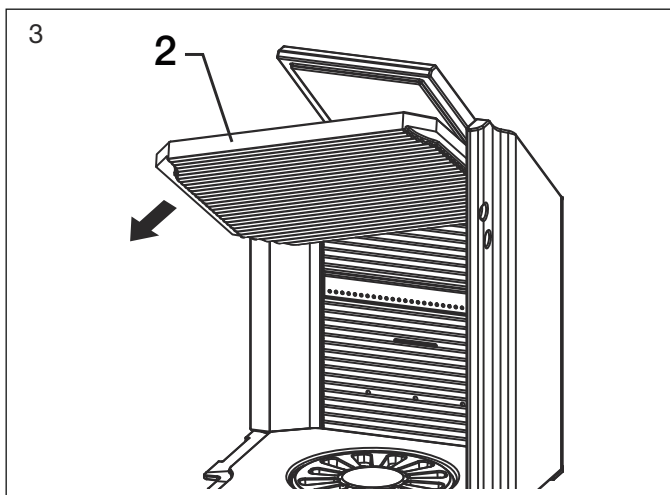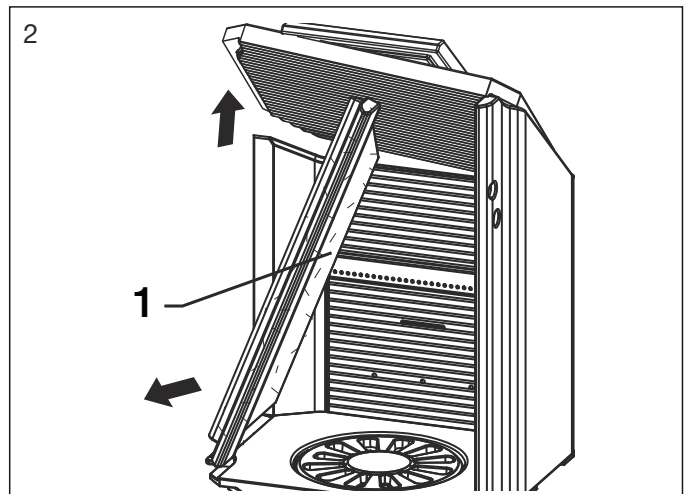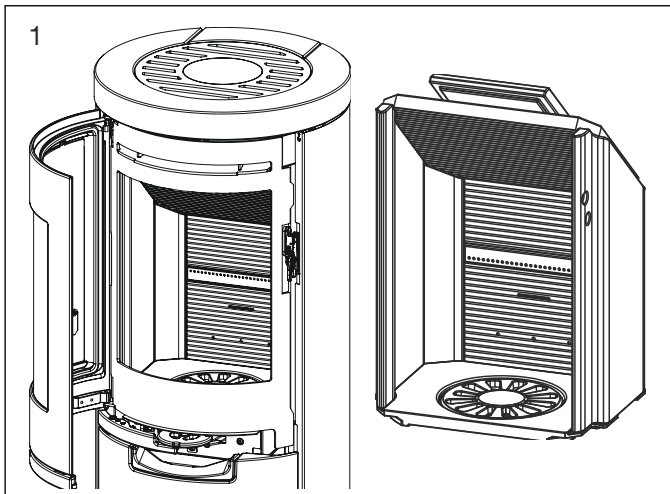

Sätts tillbaka i motsatt ordning. Start med fig. 6.

1.22 Kamindata tabell i.h.t EN 16510-provning

Testad som fristående braskamin

Kamintyp Braskamin	Nominell rökgastem- peratur vid en rumstem- peratur på 20° C. C°	Rök- stos mm	Luft- spjäll mm	Vedin- lägg kg	Tryck min. mbar	Nominell effekt kW	Verk- nings- grad %	Avstånd från kamin till bränn- bart material i mm			Vikt kg
								sida isolerat/ oisolerat rökrör (dS)	bakom isolerat/ oisolerat rökrör (dR)	till möbler (dP)	
Scan-Line 905 905B-905S	251	ø150	ø100	1,52	0,12	6,8	83	400/425	50/75	1000	*

* Scan-Line 905 Stentopp: 172 kg

* Scan-Line 905V Stentopp: 176 kg

* Scan-Line 905B Stentopp: 204 kg

* Scan-Line 905BV Stentopp: 207 kg

* Scan-Line 905S Stentopp: 217 kg

* Scan-Line 905SV Stentopp: 194 kg

Inkl. 1 uppsättning ackumuleringsstenar (25 kg) 0023-022142, 0023-022143 (25 kg)

Ugnar med en glasfront på en dörr har samma vikt som ugnar med vanliga dörrar.

Scan-Line 905B = Bakugn Scan-Line 905S = Ackumullering

Nominell effekt är den effekt som kaminen är testad för.


Testen är gjord med förbränningsluften öppen 31% for Scan-Line 905-905B-905S

Middeltemperatur i røgstuds Scan-Line 905-905B-905S: 312° C

Kamindata Avstånd till obrännbart material


Kamintyp Braskamin	Avstånd till obrännbart material			
	Avstånd till brandmur med 108 mm tegelsten			
Måtten är minimumavstånd.	Bakom Oisolerat rökrör	Vid sida Oisolerat rökrör	Längd av brandmur framåt framför ugne	Längd av brand- mur bredvid ugnen
Scan-Line 905-905B-905S	50	150	500	100

1.23 Reservdelar - Invändig brännkammare

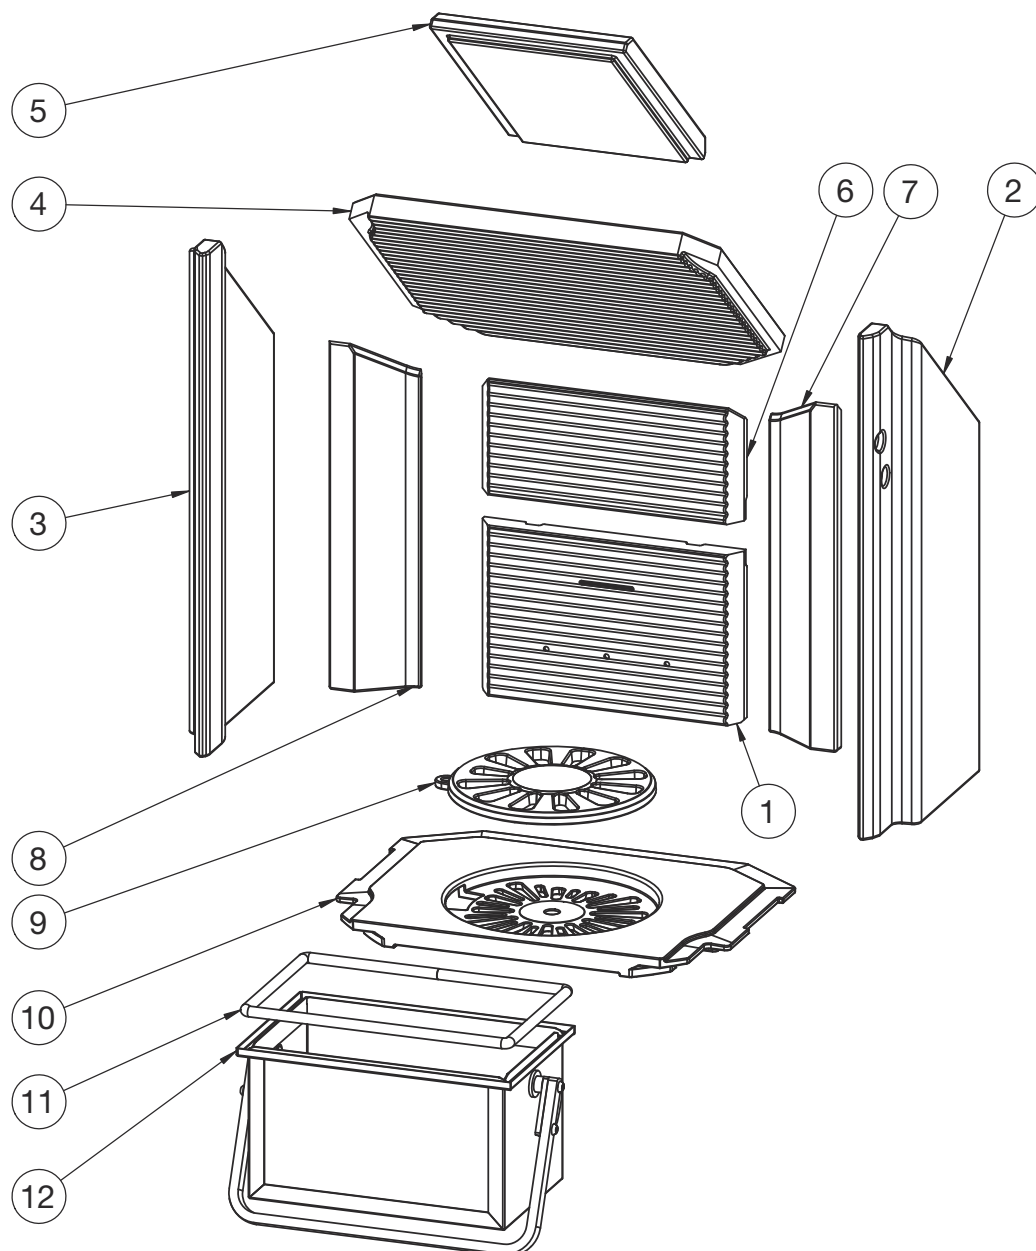


Pos.	Nr.	Namn	Stk.
1	0023-006028	Vermikulite, baktill, nederst	1
2	0023-006261	Vermikulite, sida, höger	1
3	0023-006465	Vermikulite, sida, vänster	1
4	0023-011495	Rökvändare	1
5	0023-012044	Rökvändare, liten	1
6	0023-012060	Vermikulite baktill, överst	1
7	0023-012061	Vermikulite baktill, höger	1
8	0023-012062	Vermikulite baktill, vänster	1
9	0030-0201	Rosterram, Ø195 mm	1
10	0030-006009	Rosterram	1
11	0023-3017	Packning L = 850 mm	1
12	4018-0053	Asklåda	1

Reservdelar - Eldstadslucka

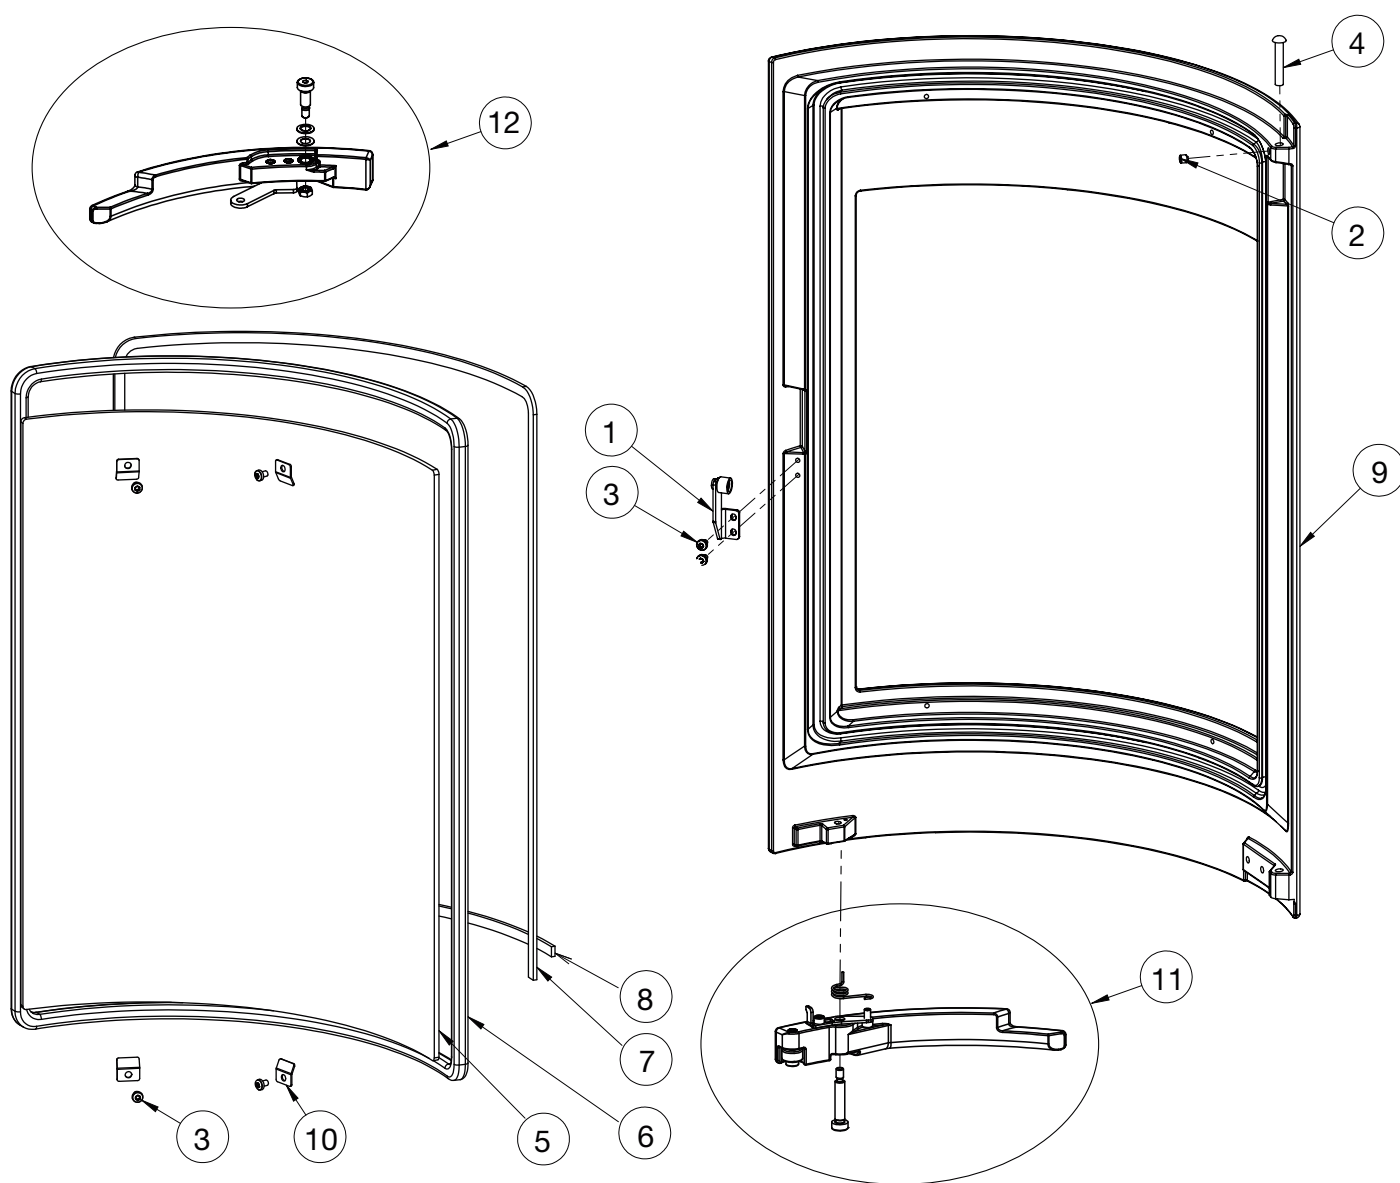


Pos.	nr.	Namn	Stk
1	6000-005970	Låskolv, komplett	1
2	0008-1002	M6x6 Hexagon socket set screw	1
3	0008-2304	M4x6 Hexalobular socket pan head	6
4	0008-9082	6x35 Round head rivet	1
5	0021-006404	Glas	1
6	0023-3008	Glasband ø12 L = 1,84 m	1
7	0023-3010	Textilglas 6 mm med klister, svart L = 1,3 m	1
8	0023-3010	Textilglas 6 mm med klister, svart L = 0,36 m	1
9	0030-005956	Eldstadslucka	1
10	1013-0432	Glasklipps - liten - SL 500/800	4
11	6000-029635	Handtag, komplett, version 2	1
12	6000-027465	Komplett handtag för shaker	1

Reservdelar - Glas eldstadslucka

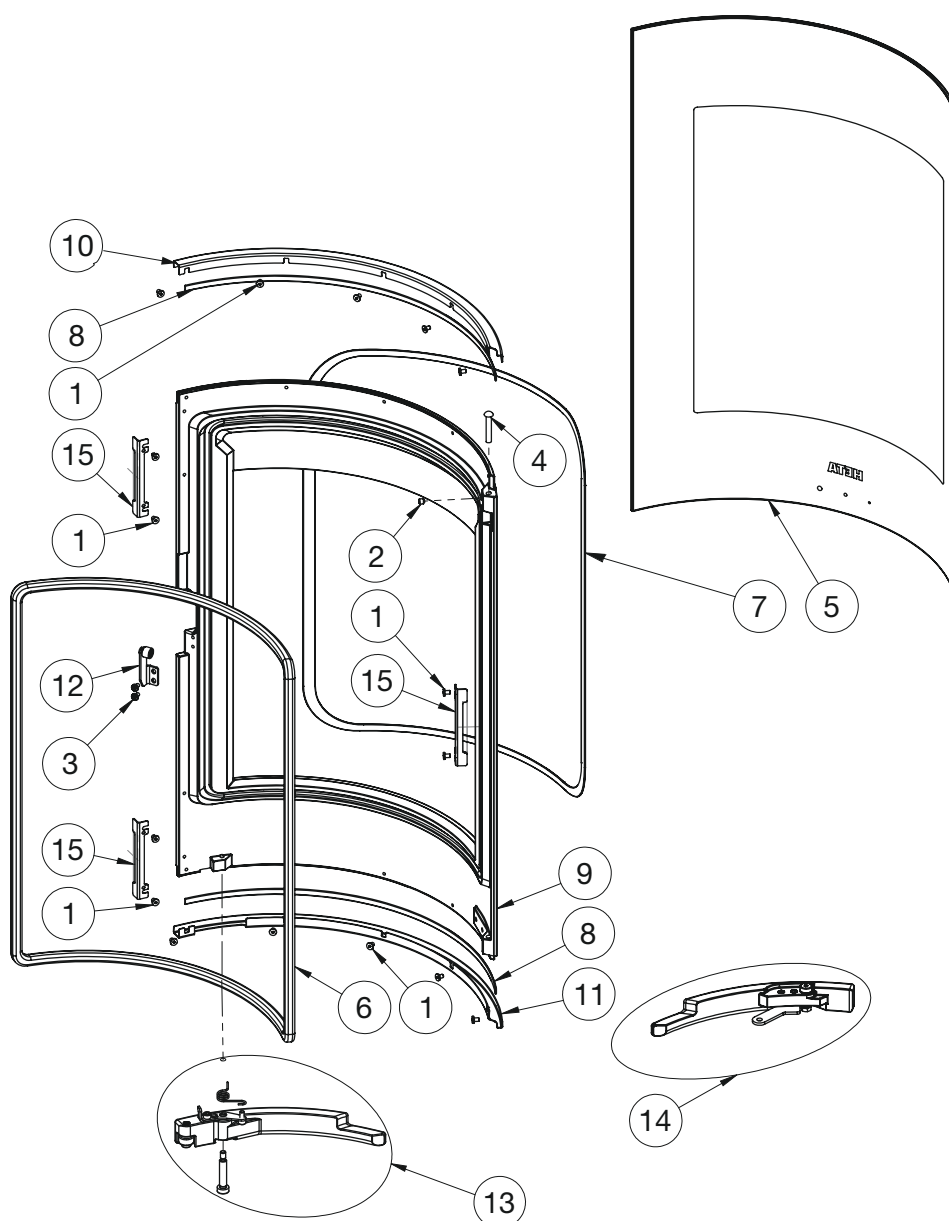

Pos.	nr.	Namn	Stk
1	0008-0036	M4x6 Hexagon socket cap screw	16
2	0008-1002	M6x6 Hexagon socket set screw	1
3	0008-2304	M4x6 Hexalobular socket pan head screw	2
4	0008-9082	6x35 Round head rivet	1
5	0021-006557	Glasdörr	1
6	0023-3008	Glasband ø12 mjuk L = 1,84 m	1
7	0023-3010	Textilglasband 6 mm med klister, svart, L = 1,75 m	1
8	0023-3013	Glasband 3x8 L = 0,48 m	2
9	0030-008095	Eldstadslucka, glas	1
10	1013-019522	Övre glaslist, glasfront	1
11	1013-019564	Nedre glaslist, glasfront	1
12	6000-005970	Låskolv, komplett	1
13	6000-029639	Handtag, komplett, glasfront, version 2	1
14	6000-027465	Komplett handtag för shaker	1
15	1013-027825	Stopbeslag til glasfront	3

Reservdelar - Bakugnslucka

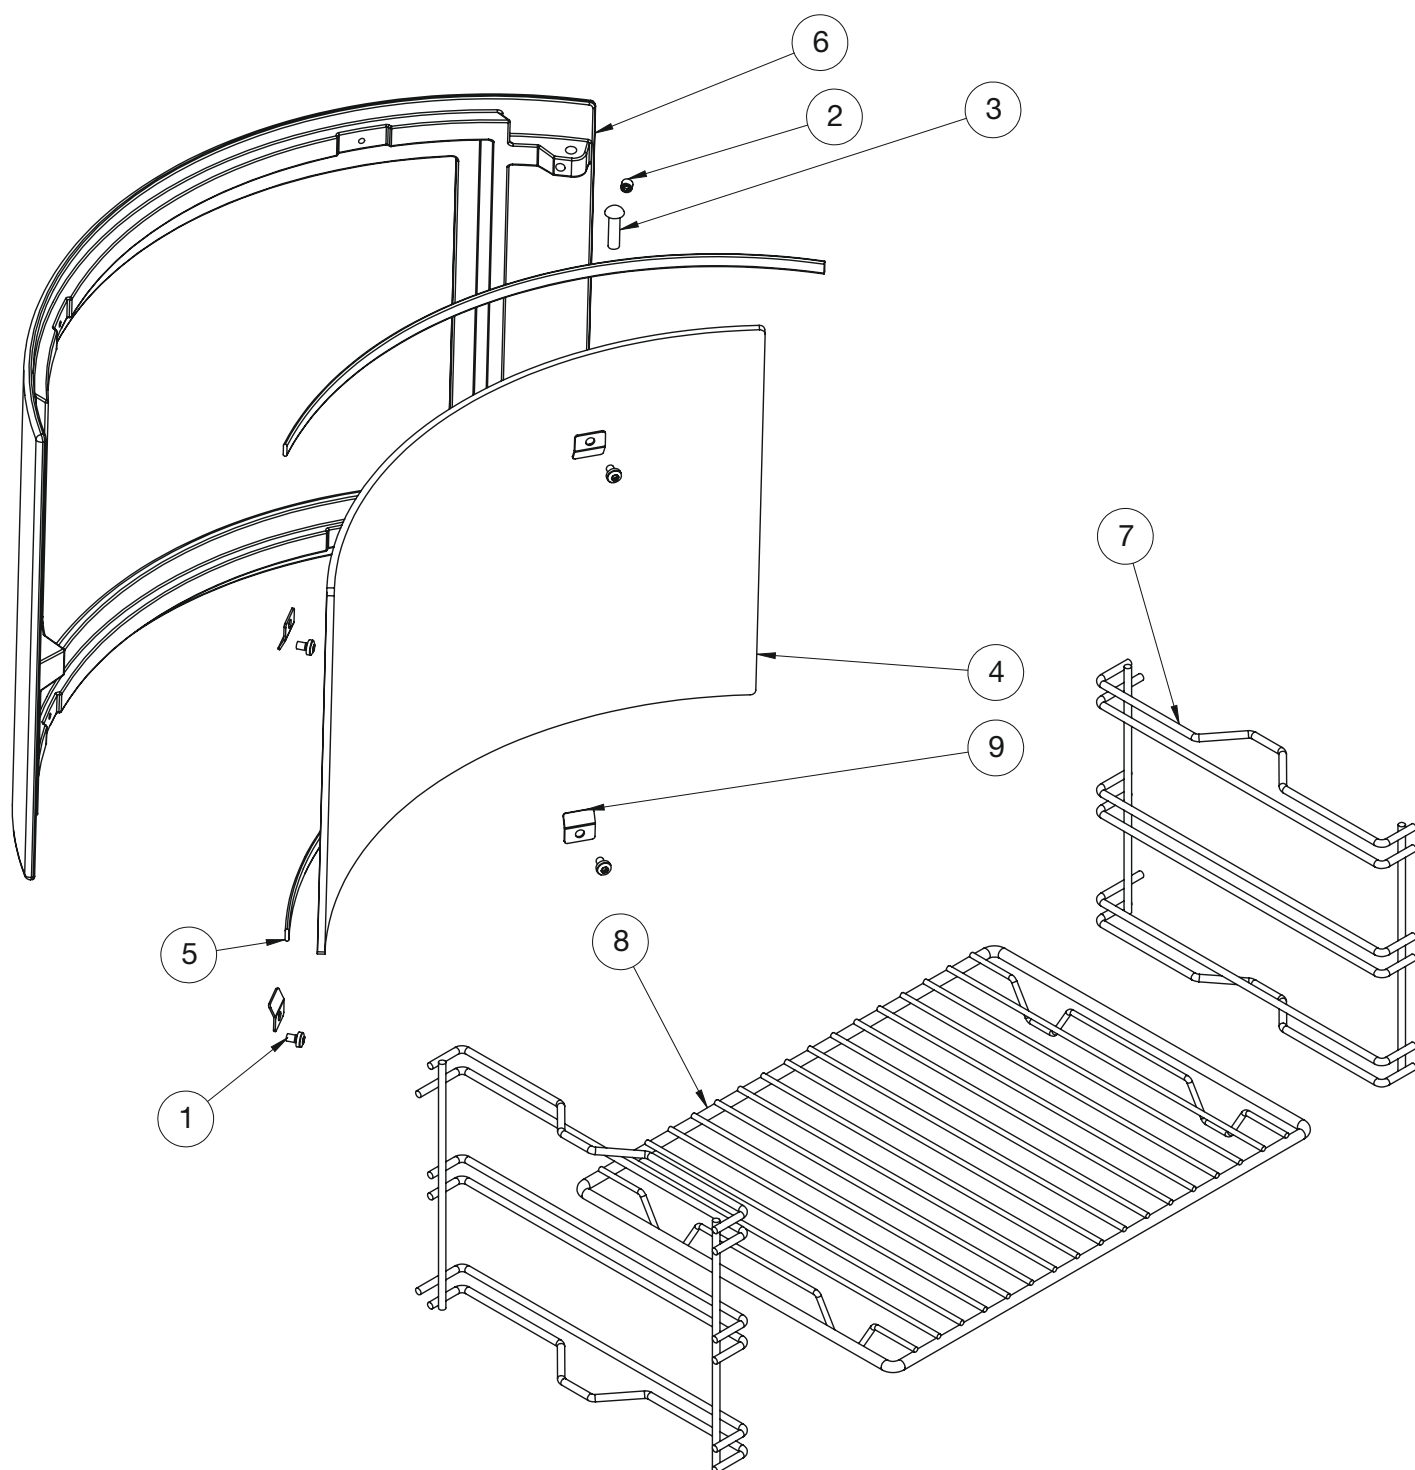

Pos.	nr.	Namn	Stk
1	0008-0036	M4x6 försänkt huvud	4
2	0008-1002	Skruv	2
3	0008-018935	Runt huvud nit stål	2
4	0021-020355	Glas	1
5	0023-3010	Textilglasband 6 mm med klister, svart, L=0,36 m	2
6	0030-019579	Bakugnslucka	1
7	0050-0301	Sidoskena till bakugn	2
8	0050-0302	Bakroster	1
9	1013-0432	Glasclips	4

Vägledning placering av produkt

2.	Uppställningsvägledning.....	22
2.1	Avståndsbestämmelser.....	22
2.2	Golvmaterial	22
2.3	Skorstensanslutning.....	22
2.4	Förbränningsluft	23
2.5	Måttskisser	23-24
2.6	Montering av ackumuleringssten	25
2.7	Byte till bakavgång.....	26
2.8	Extern tilluft - bakåt eller genom golv.	27
2.9	Plats för dörrstopp	27
2.10	Säkerhetsavstånd efter EN 16510	28-29
2.11	Installation av inköpt ugnshandtag	30
	EU-Försäkran om överensstämmelse	31

Kom i håg!

Installation av kamin och skorsten, skall uppfylla lokala och nationella bestämmelser.

2. Uppställningsvägledning

Kaminen skall alltid monteras enligt gällande nationella, europeiska och ev. lokala regler. Man skall följa de lokala bestämmelserna när det gäller installation till skorstenssystem.

Vi rekommenderar att auktoriserad Heta återförsäljare installerar braskaminen, alternativt kan ni rådfråga skorstensfejarmästare vad som gäller innan installation. Var uppmärksam på att ni bär ansvaret att gällande regler efterlevs.

En modern och effektiv kamin med hög verkningsgrad ligger till grund för de höga kraven som ställs på skorstenen. Det kan därför ställas krav på att göra någon form av åtgärd såsom renovera eller byta skorstenen.

Kom ihåg

1. Ombesörj alltid för åtkomst till sotlucka eller rensluckor i skorsten.
2. Ombesörj alltid god ventilation och tilluft i rummet.
3. Uppmärksamma att ev. luftåtervinnings-system som används i anslutning till utrymme är eldstad finns kan påverka skorstenstrycket så detta blir för dåligt, vilket kan medföra att det ryka in när lucka öppnas.
4. Eventuella luftventiler skall inte stängas.

2.1 Avståndsbestämmelser

Man skiljer mellan installation mot en brännbar vägg och en icke brännbar vägg.

För icke brännbar vägg rekommenderas minst 5 cm mellan ugn och vägg för rengöring bakom ugnen.

Minimum avstånd till brännbart material framgår av typskylt, samt teckning och tabell sidan 16.

2.2 Golvmaterial

Du skall försäkra dig om att golvet har bärlighet till den produkt som skall monteras upp.

Före installation skall underlaget bestå av ett icke brännbart material, tex. plåt eller klinkers. Storleken på eldstadsplanet skall uppfylla de krav som gällande nationella eller lokala forskrifter säger, och ska skydda mot ev. effekter av glöd som kan falla ut ur ugnen.

Var särskilt uppmärksam på avstånd till bränn-

bart golv, det är upp till Er som användare att se till att det ligger en golvplåt eller glasplatta på golvet.

Säkerhetsavstånd se sidan 28.

2.3 Skorstensanslutning

Skorstenen skall uppfylla nationella och lokala bestämmelse.

Skorstensdiametern/arean bör inte vara mindre än diam 150 mm/175 cm².

Om spjäll monteras på rökröret, skall öppningen vara minst 20 cm².

Kaminen får aldrig anslutas till en skorsten som gasledning finns i.

En effektiv kamin ställer stora krav på skorstenen.

Låt därför din lokala skorstensfejarmästare kontrollera din skorsten för installation.



Anslutning till murad skorsten

Murbussning muras in i skorsten och rökrör föres in i murbussningen.

Murbussningen får inte muras in så långt att den påverkar skorstensfunktionen.

Murbussningen muras fast med murbruk, packning så som drevgarn används för att tätas mellan rökrör och murbussning. Heta A/S gör er uppmärksamma till att det är viktigt att anslutningen blir tät, vi rekommenderar därför att fackman används vid installation.

Anslutning till stålskorsten

Stålskorstenen måste uppfylla minst T400.

Vid toppmonterad anslutning till stålskorsten rekommenderas att skorstensanslutningen går in i rökstosen så eventuellt kondensvatten hamnar in i braskaminen.

Vid toppansluten skorsten med takgenomföringar skall nationella och lokala regler efterlevas. Det är viktigt att skorstenen monteras med takstöd så att ugnens topplatta inte bär upp skorstenen. (Ugnen är godkänd för att klara 120 kg).

2.4 Förbränningsluft

Kaminen är godkänd som uppvärmningskamin enligt iht. EN 16510.

Braskaminen får den samlade förbränningsluften från rummet där kaminen står uppställd.

Du har också möjlighet att tillföra extern förbränningsluft till kaminen. Det kan monteras en tilluftsstos till kaminens luftintagsstos.

Sammanfattningsvis skall följande punkter följas:

- Det får endast användas godkänt material vad gäller tilluftsanslutningar.
- Friskluftsanslutning skall göras på sådant sätt att kondensislering sker vid genomföring golv/vägg. luftkanalen skall vara minst 78 cm².

- Om friskluftsanslutningen ledes ut i det fria, skall ni vara uppmärksamma på att kondensisolera samt se till att det finns något ventilationsgaller som inte kan täppas till för inkommande luft.
- Kaminen är testad med 3 böjar och 3 m rör vid extern tilluftsanslutning.

2.5 Måttskisser



Viktigt!


Vridplattan ökar kaminens totala höjd med 12 mm.

När vridplattan är monterad kan bakre anslutning och extern lufttillförsel inte användas.


Se sidan 29 för gällande säkerhetsavstånd.

Modellerna Scan-Line 905V, 905BV och 905SV kan inte monteras med vridplatta.


Scan-Line 905 Serien

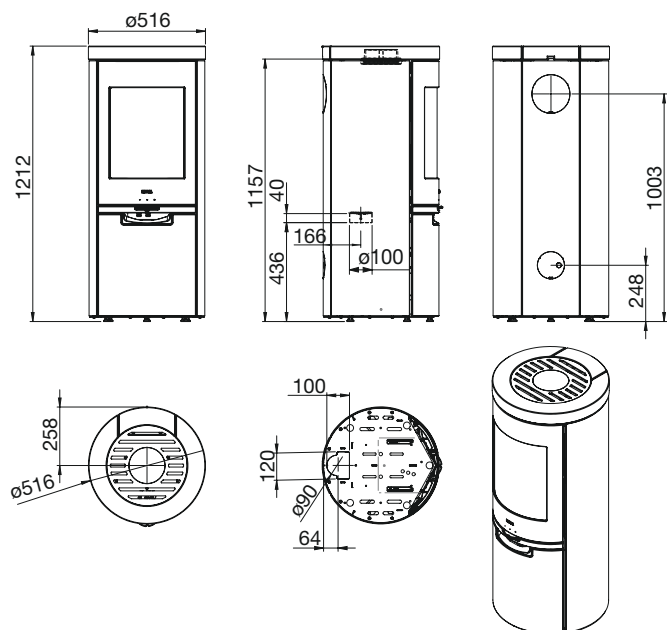


Scan-Line 905V Serien

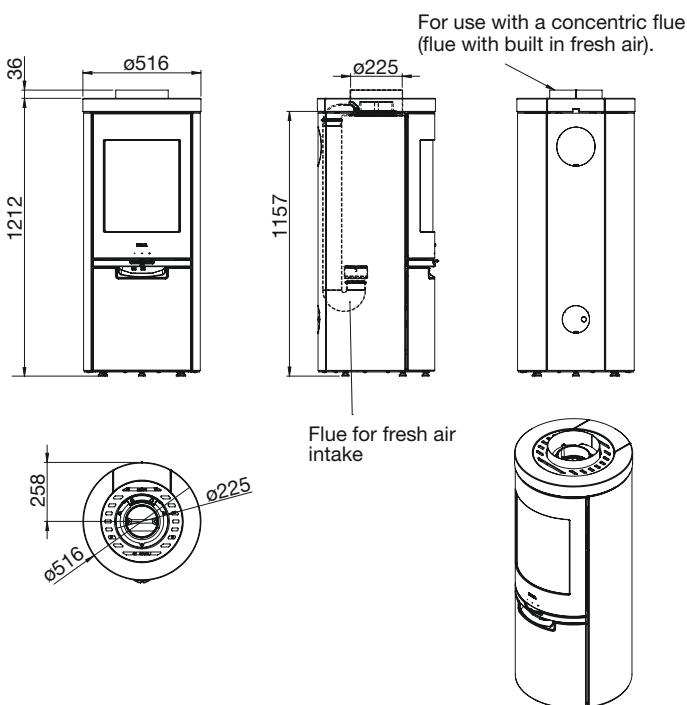


Scan-Line 905B Serien

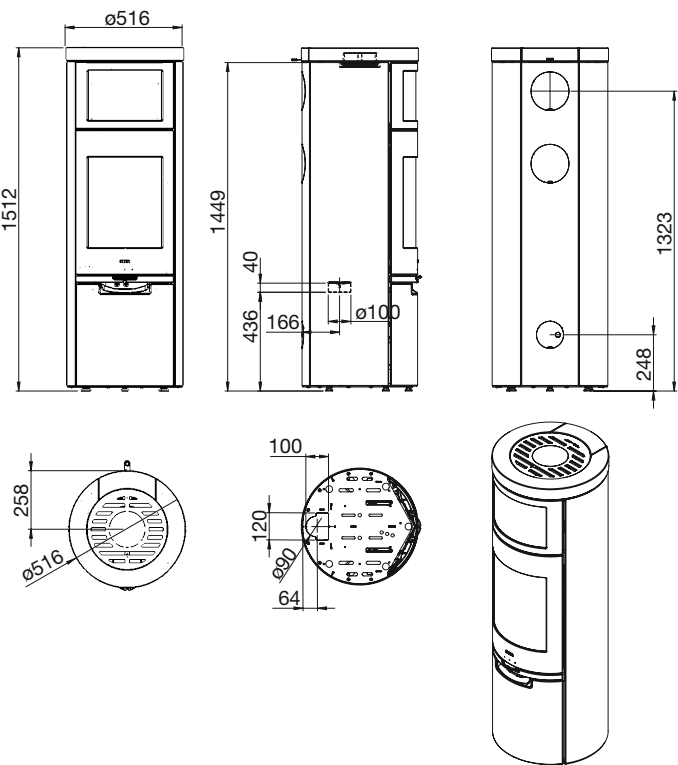


Scan-Line 905BV Serien

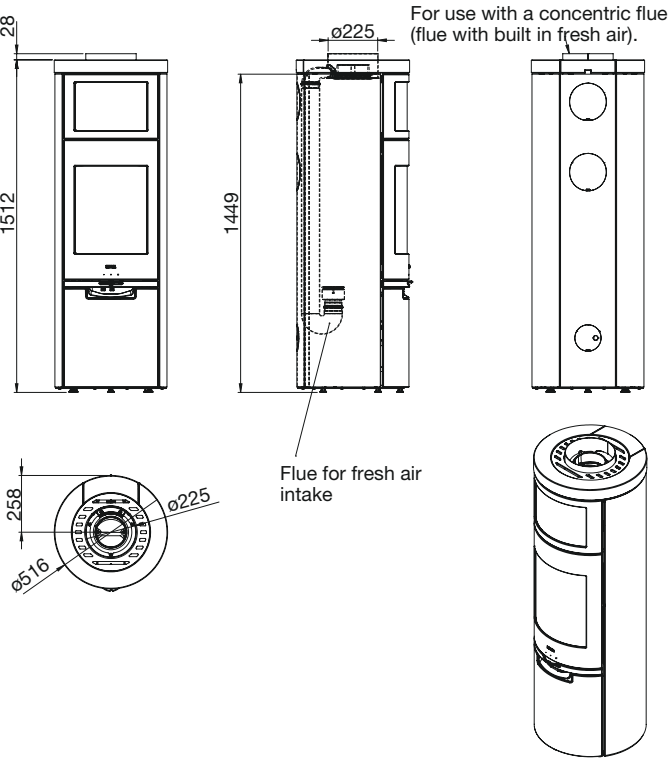








Scan-Line 905S Serien


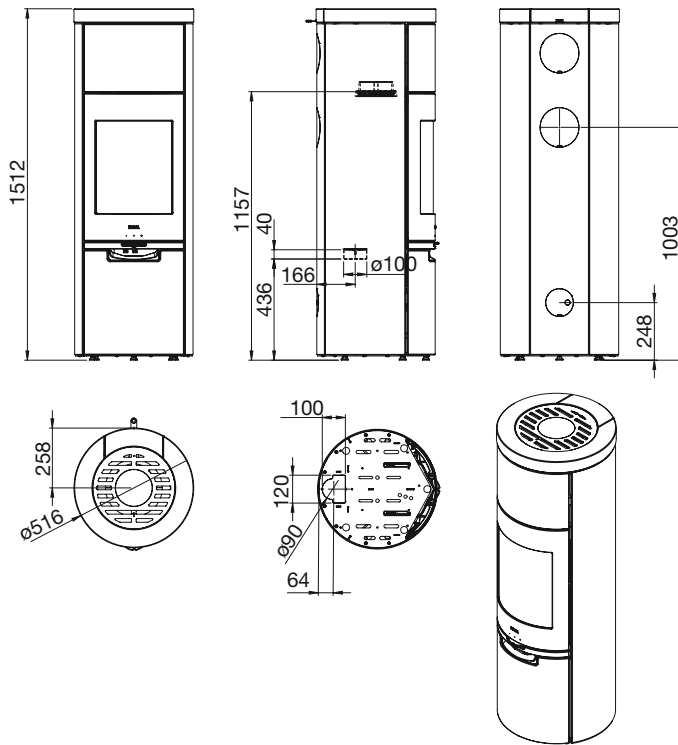


Scan-Line 905SV Serien




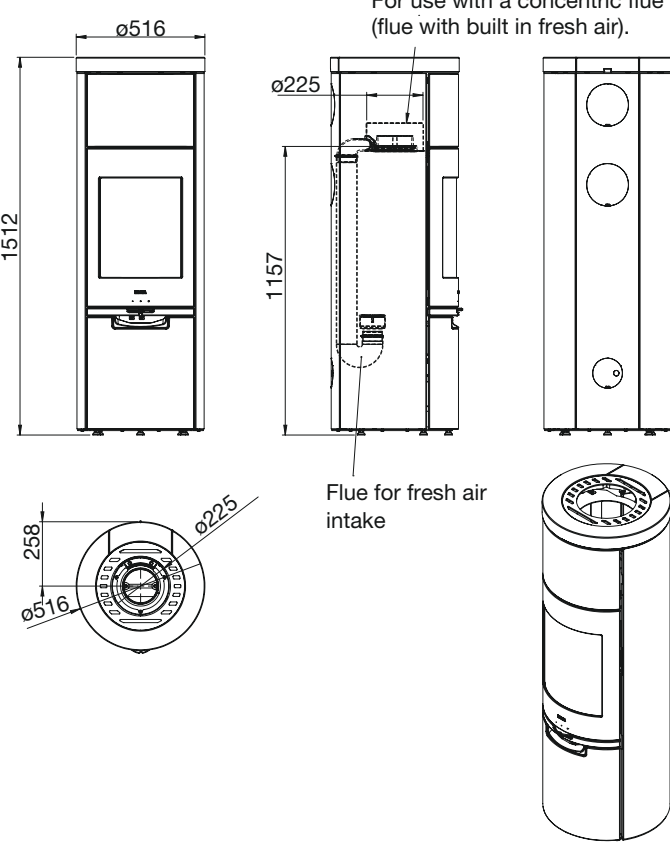


2.6 Montering av ackumuleringssten Scan-Line 905S

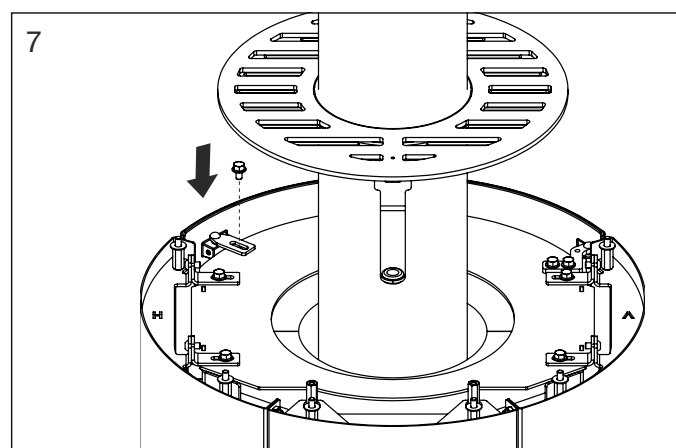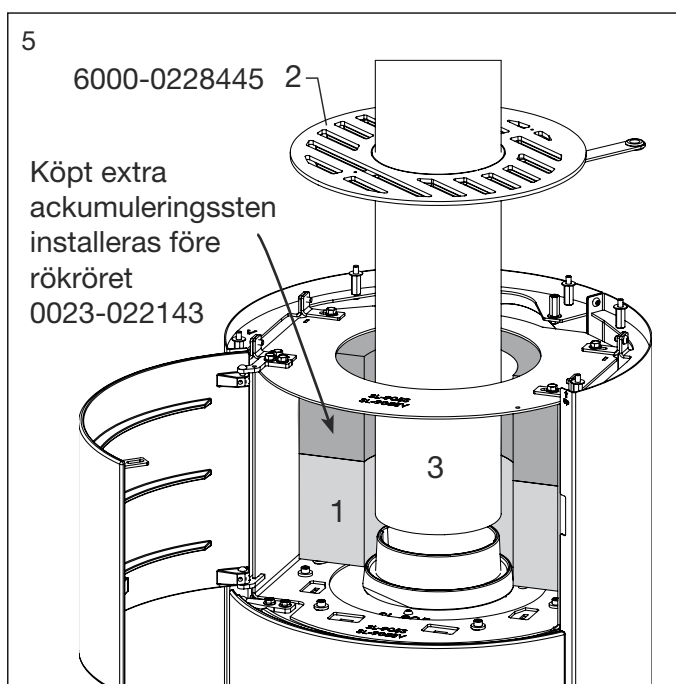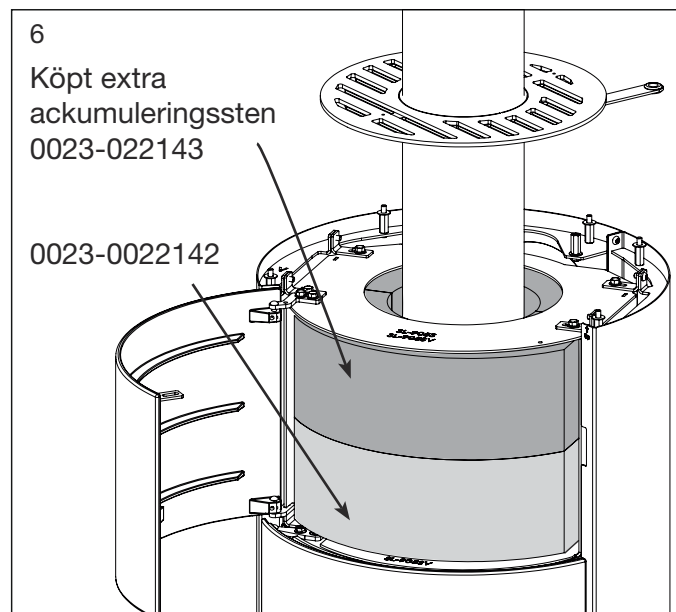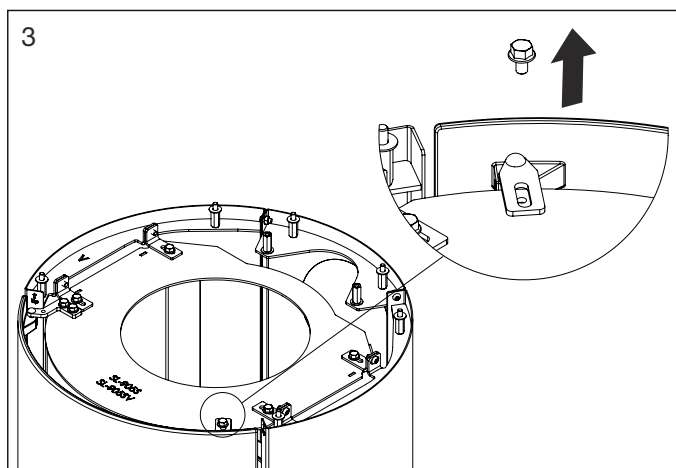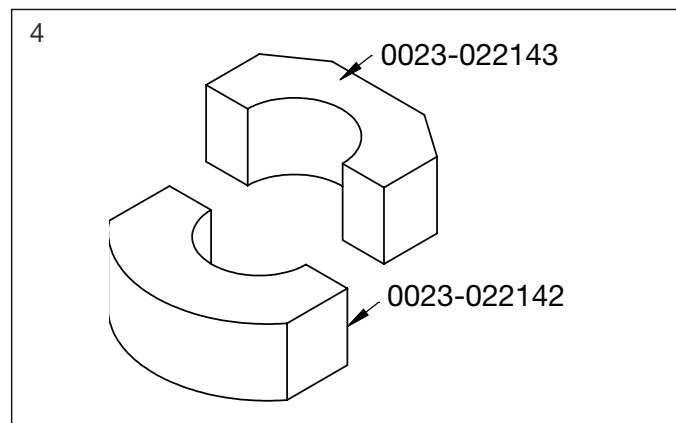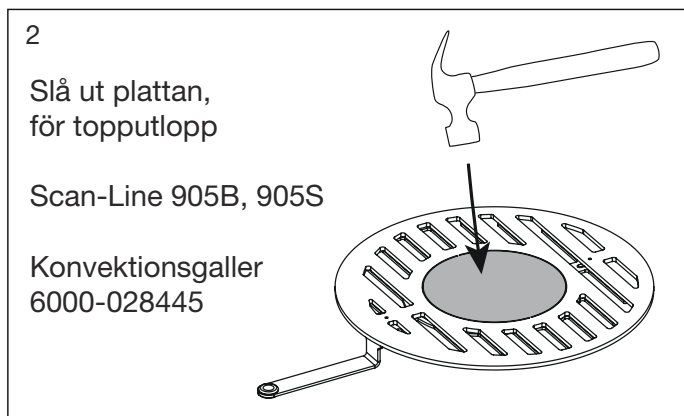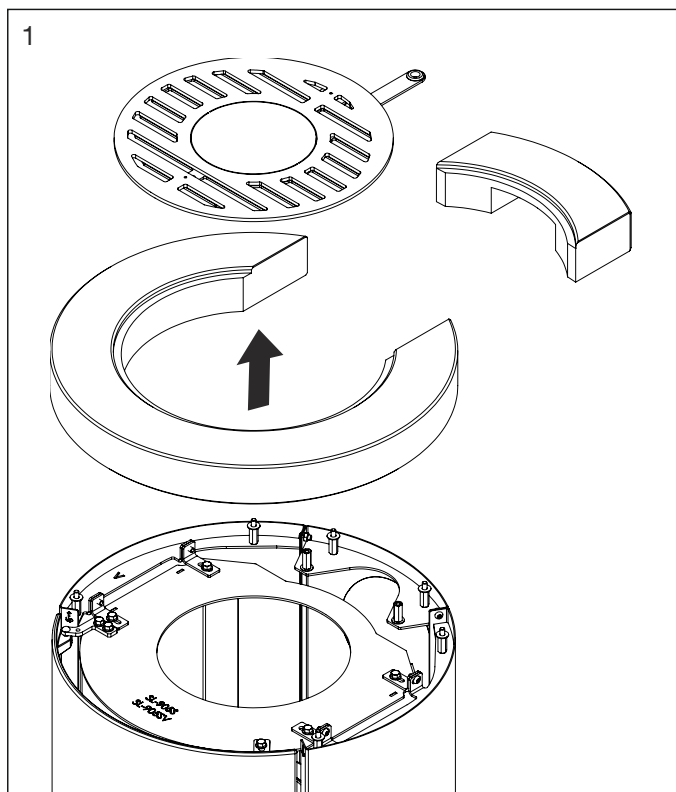

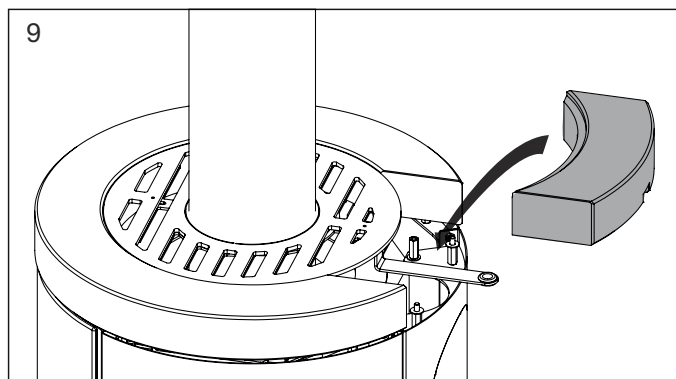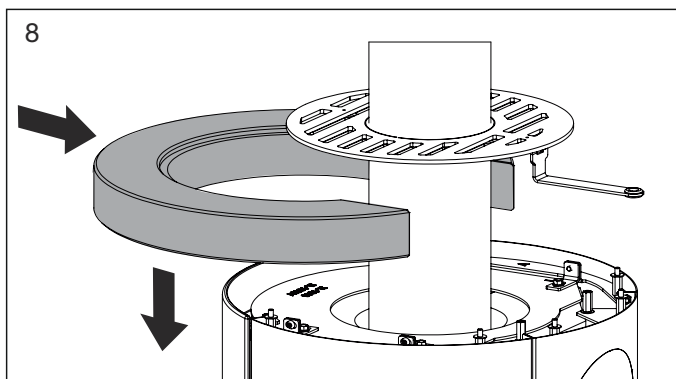

2.7 Byte till bakavgång

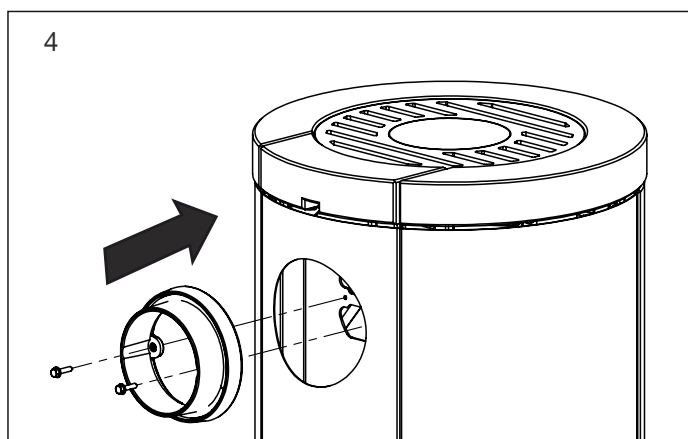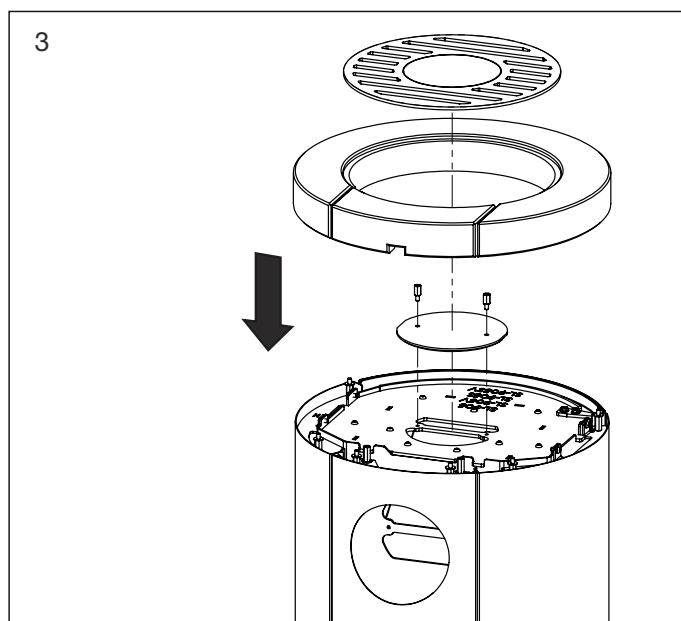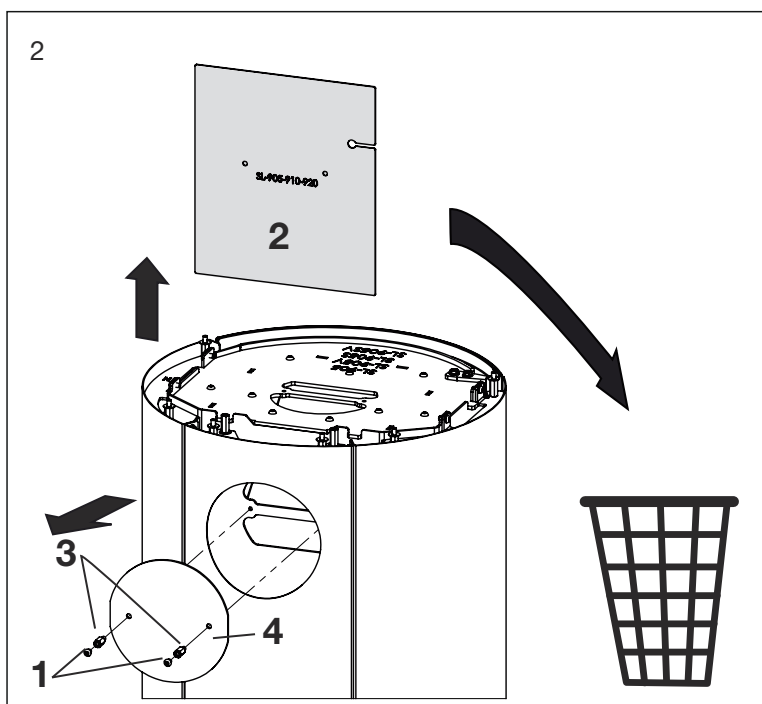
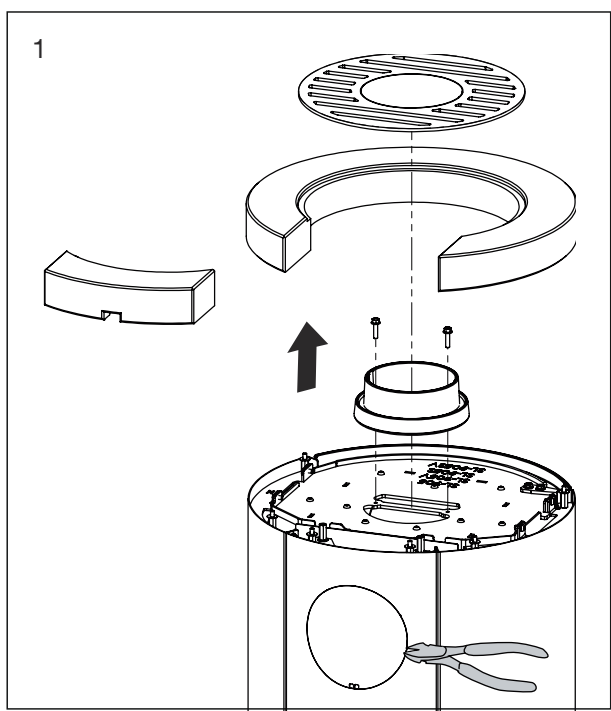


2.8 Extern tilluft- bakåt eller genom golv

Extern friskluft är inte ett alternativ för modeller med vridbar kolumn.

Vid anslutning av extern tilluft kan det monteras en flexslang utifrån till uteluftstos bak på kaminen. Det går även att ansluta extern tilluft genom golvet med en flexslang till kaminen.

Flexslang ingår ej.

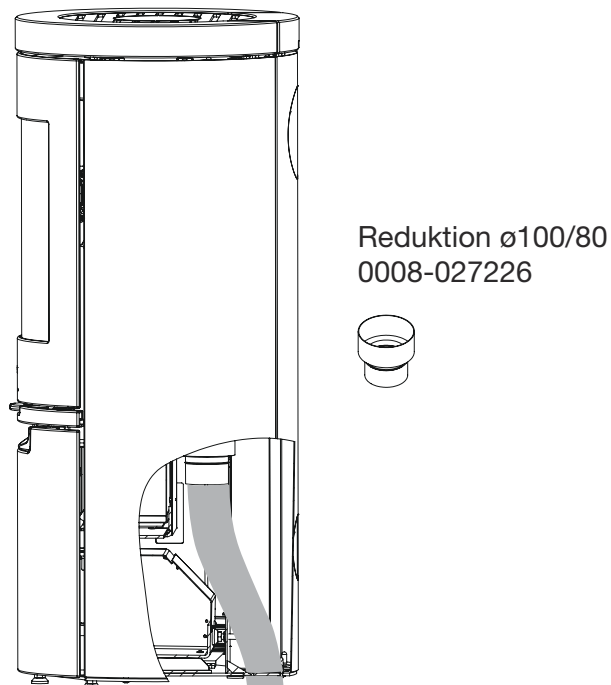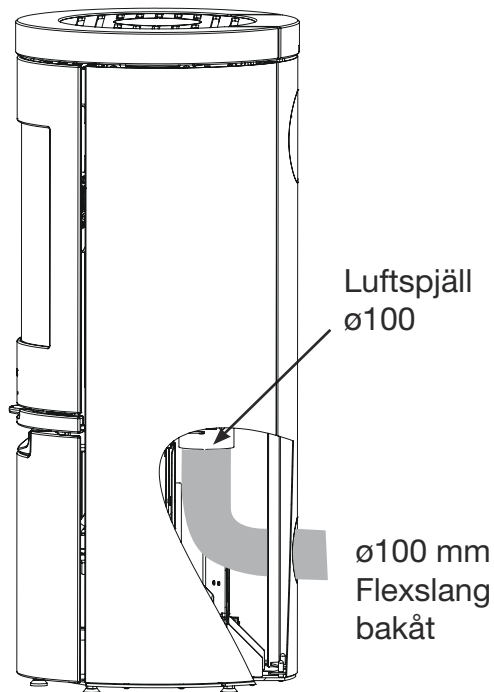



Extern lufttillförsel

Dimensionerna på tillförselröret beror på dragförhållandena i installationen.


Heta rekommenderar max. 4 meter rör med 3 böjar (90°) och en rördiameter på min. Ø 100 mm.

Flexslang genom golv
med reduktion ø100/ø80 mm

2.9 Plats för dörrstopp

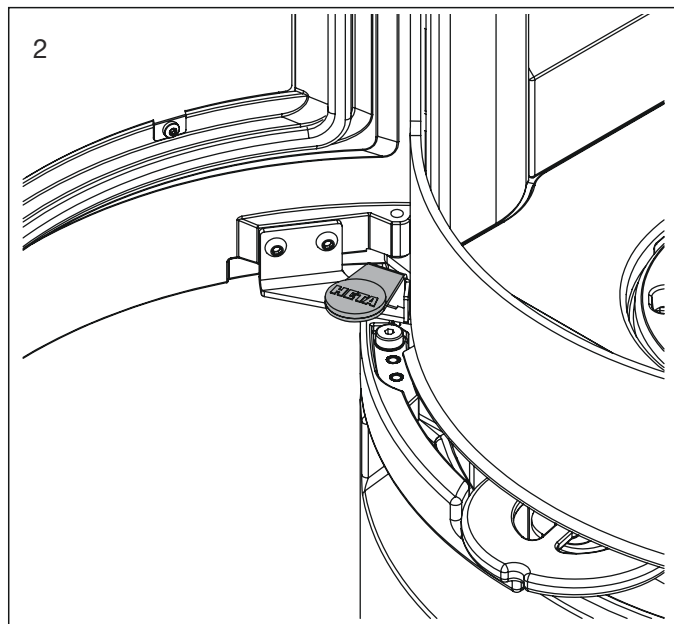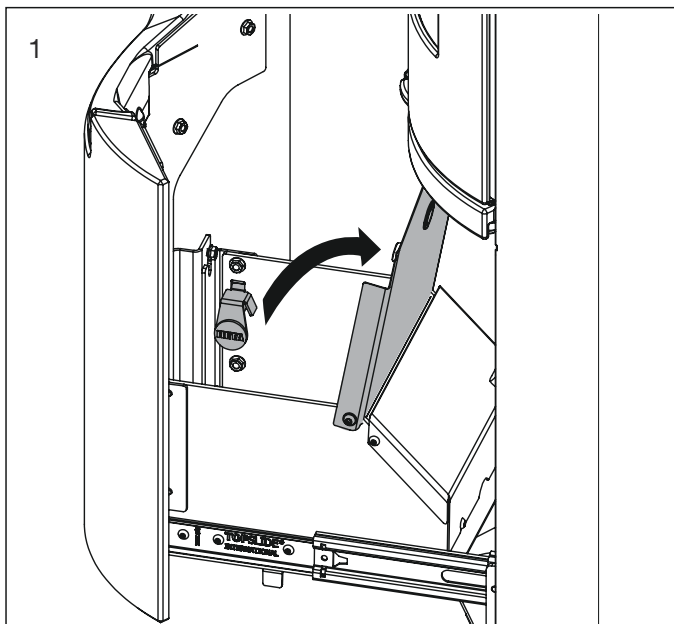


2.10 Säkerhetsavstånd efter EN 16510

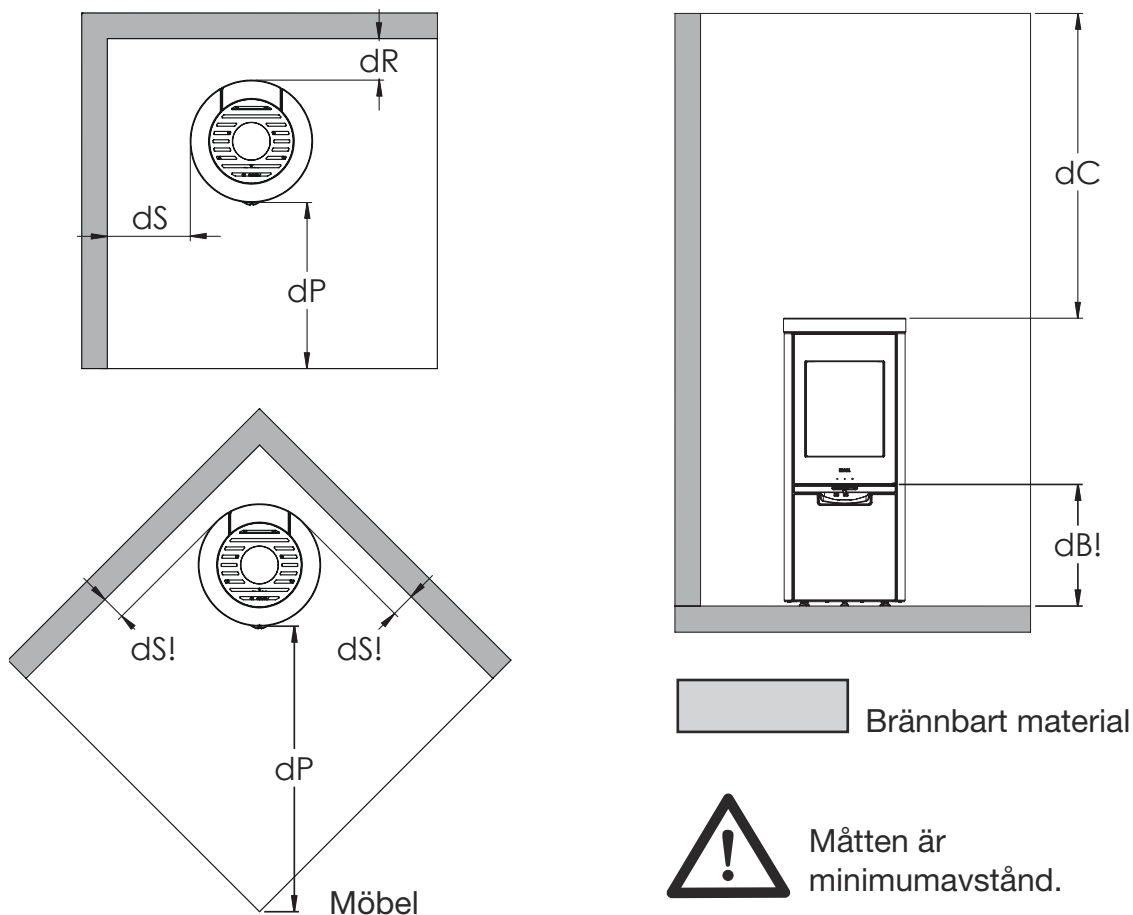

Säkerhetsavstånd Scan-Line 905 - 905B - 905S - 905V - 905BV - 905SV


Kamintyp Braskamin	Avstånd fra kamin til brännbart material						
	dR bakom isolerat/ oisolerat rökrör	dS sida isolerat/ oisolerat rökrör	dC! över kamin (Hylla) isolerat/ oisolerat rökrör	dC över kamin (Tak) isolerat/ oisolera	dP till möbler isolerat/ oisolerat rökrört	dS! Hörn- avstånd isolerat/ oisolerat rökrört	dB! dörrkant till golv isolerat/ oisolerat rökrör
Scan-Line 905 - 905V	50/75	400/425	600/650	750	1000	50/75	515
Scan-Line 905B - 905BV 905S - 905SV	50/75	400/425	600/650	705	1000	50/75	515

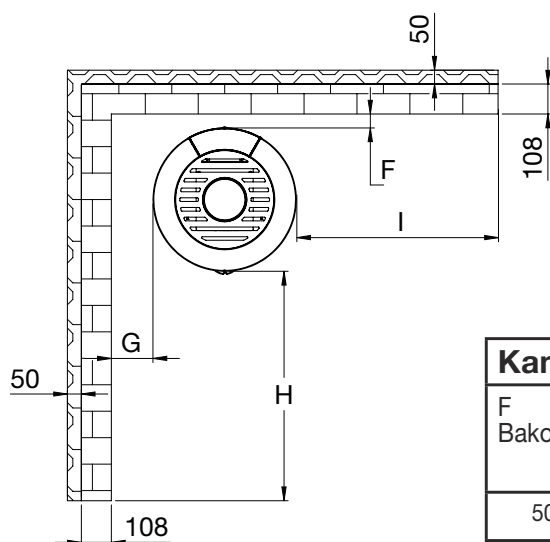


Kamindata Avstånd till obrännbart material			
F Bakom	G Sida	H Längd av brandmur bredvid kaminen	I Längd av brandmur sida kaminen
50	150	500	100

Säkerhetsavstånd för vridbar kolumn


Vridbar kolumn låst vid 90° och 45° på varje sida

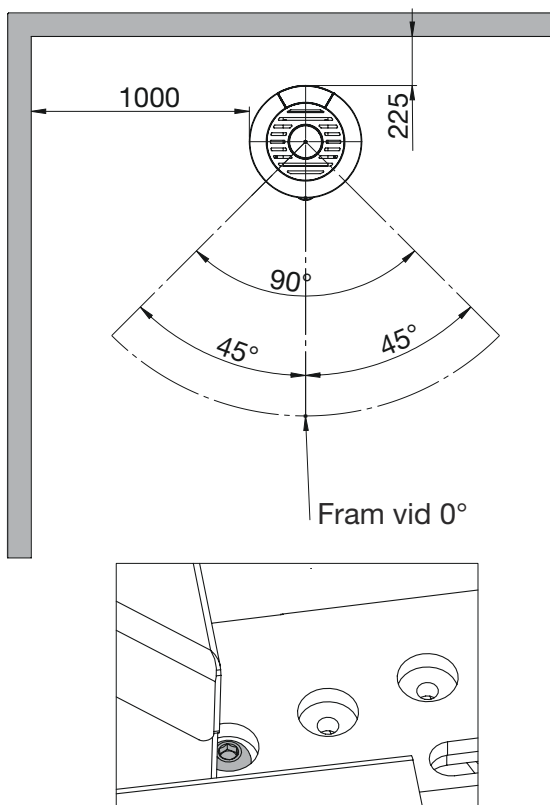


Vridbar kolumn låst vid 120° och 60° på varje sida

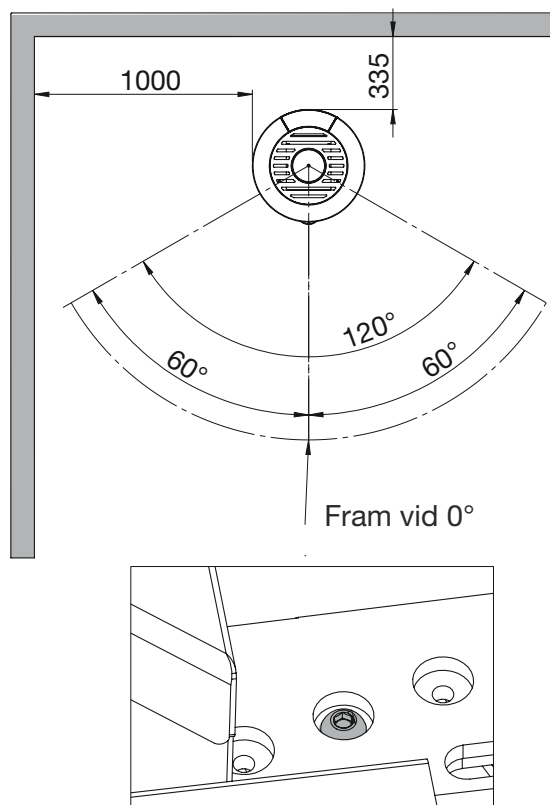


Vridbar kolumn låst vid 180° och 90° på varje sida

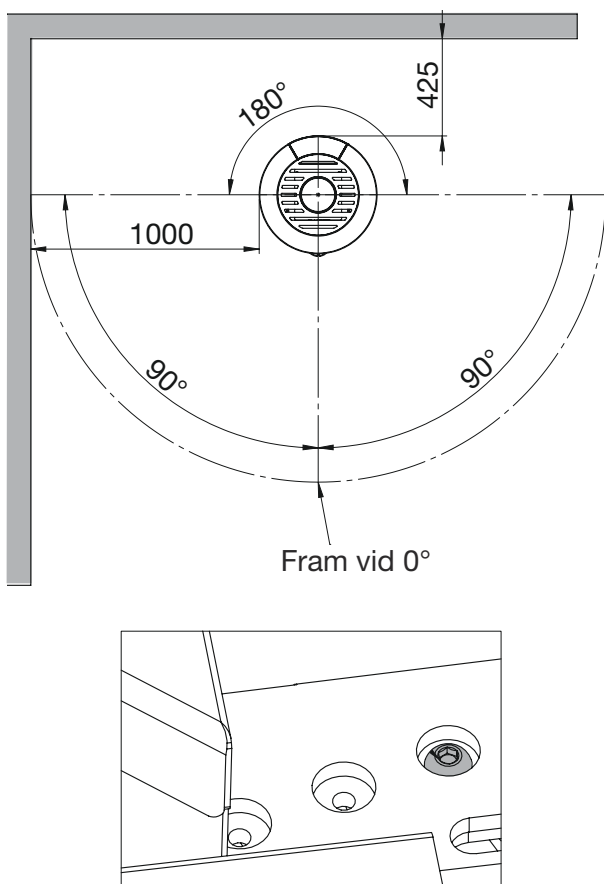

Vridbar kolumn som inte är låst kan rotera 360°

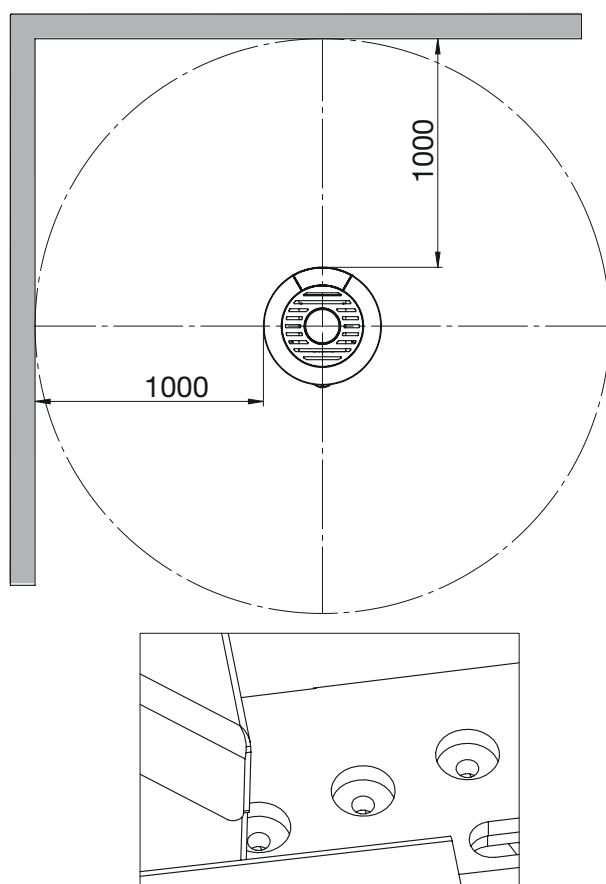

2.11 Installation av inköpt ugnshandtag

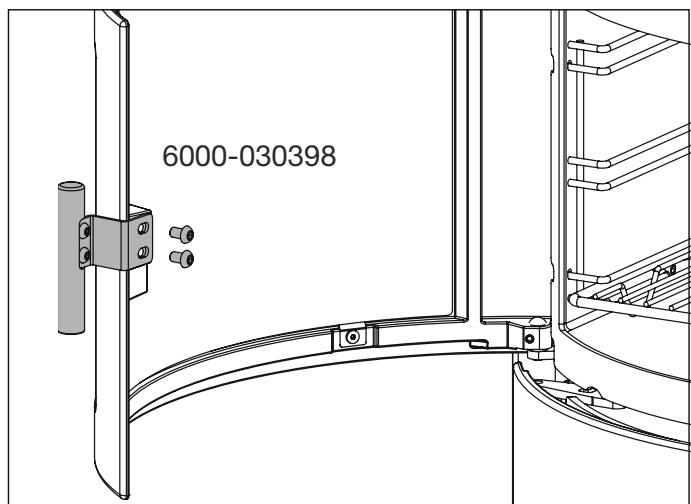



Ecodesign

EU-Försäkran om överensstämmelse

DoC Scan-Line 905 serie 2409-2019

Produktblad



Tillverkare	Heta A/S
Adress	Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig
E-mail	heta@heta.dk
Webbplats	www.hetaheating.se
Telefon	+45 9663 0600

Modell	Scan-Line 905, 905B, 905S, 905V, 905BV, 905SV serie
--------	---

Ovan angiven produkt överensstämmer med nedan angivna, tillämpliga europeiska direktiv, förordningar och standarder

Tillämpliga EU-direktiv och -förordningar:

DIR 2009/125/EF

REG (EU) 2015/1185

REG (EU) 2015/1186

REG (EU) 2017/1369

REG (EU) 305/2011

Tillämpliga harmoniserade standarder

EN 16510-1-2022

EN 16510-2-1-2022

Egenskaper vid drift med endast rekommenderat bränsle

Värmeeffekt

Post	Beteckning	Värde/Enhet
Nominell avgiven värmeffekt	P_{nom}	6,8 kW
Lägsta värmeffekt	P_{min}	

Nyttoverkningsgrad (NCV tillförd)

Nyttoverkningsgrad vid nominell avgiven värmeffekt	$\eta_{th, nom}$	83%
Nyttoverkningsgrad vid lägsta värmeffekt	$\eta_{th, min}$	

Tillsatselförbrukning

Nominell avgiven värmeffekt	el_{max}	- kW
Vid lägsta värmeffekt	el_{min}	- kW
I standbyläge	el_{SB}	- kW

Typ av reglering av värmeffekt/rumstemperatur

enstegs värmeffekt utan rumstemperaturreglering	Ja
två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering	Nej
med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	Nej
med elektronisk rumstemperaturreglering	Nej
elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer	Nej
elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer	Nej

Andra regleringsmetoder

rumstemperaturreglering med närvarodetektering	Nej
rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster	Nej
med möjlighet till fjärrstyrning	Nej

Godkännande Institut

Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus
Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2409-EN

Bränsle

Bränsle	Rekommenderat bränsle	Annat lämpligt bränsle
Ved med fukthalt $\leq 25\%$	Ja	Nej
Ved med fukthalt $< 12\%$	Nej	Ja
Annan träbaserad biomassa	Nej	Nej
Ikke-träbaserad biomassa	Nej	Nej
Antracit och magert kol	Nej	Nej
Hård koks	Nej	Nej
Lågtemperaturkoks	Nej	Nej
Stenkol	Nej	Nej
Brunkolsbriketter	Nej	Nej
Torvbriketter	Nej	Nej
Briketter av blandat fossilt bränsle	Nej	Nej
Briketter av biomassa blandad med fossilt bränsle	Nej	Nej
Annan blandning av biomassa och fastbränsle	Nej	Nej

Utsläpp från rumsvärmare vid nominell avgiven värmeeffekt	η_s %	mg/Nm³ (13 % O₂)			
		PM	OGC	CO	NO _x
	≥ 65	≤ 40	≤ 120	≤ 1500	≤ 200
	73	10	44	591	91

Teknisk dokumentation

Indirekt värmefunktion	Nej
Den direkta värmeeffekten i kW	6,8 kW
Energieffektivitetsindex EEI	EEI 110
Rökgastemperatur vid nominell värmeffekt	T 251°C
Energieffektivitetsklass	

Säkerhet

Reaktion på brand	A1
Test av brandsäkerhet i förbindelse med eldningsavfall (trä)	Godkänt
Avstånd till brännbart material Bakom kamin. Utan isolering /med isolering (dR) Avstånd till brännbart material till sida (dS) Möbleringsavstånd (dP)	Minimum avstånd i mm 75/50 # 425/400 # 1000

Se anvisningarna för säkerhetsavstånd för Vridplattor.

Underskrift av tillverkaren 11.06.2026



Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig

TLF: +45 96 63 06 00

Martin Bach

Skorstensfejarmans godkännande

Datum _____

Signatur _____

